

ソフトウェア取扱説明書

フォト・ナビゲーター Title converter ImageMixer with VCD





はじめに

メモリーカード から読み込む

メモリーカード から読み込む (Macintosh)

フォト・ナビゲーター を使う

Title converterを使う (Macintosh)

ImageMixerを使う Windows[®] & Macintosh

インターネット TV電話を楽しむ

その他

お買い上げありがとうございます。

で使用の前に

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 ビデオカメラの取り扱いについては、ビデオカメラの取扱説明 書をお読みください。パソコンの取り扱いについては、パソコン付属の取扱説明書をお読みください。

お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要な ときにお読みください。

LYT1104-002A

目次

はじめに	ビデオカメラを接続する前に5こんなこともできます6気に入った作品はメールで送りましょう6アルバムに貼って閲覧しましょう6その他の活用方法7本書の読みかた8あなたの目的は?8記号の意味8
	著作権について9 他社製品の登録商標および商標についてのお知らせ9 本書での画面表示について9
メモリーカード から読み込む (Windows®)	動作環境(お使いになれるパソコン) 12 パソコンに読み込むまでの流れ 13 ドライバをインストールする 14 USBマスストレージクラスドライバのインストール・14 G.726 デコーダのインストール 17 ビデオカメラを接続する 21 USBケーブルで接続する 21 メモリーカードの中を見る 24 画像をパソコンにコピーする 25 ビデオカメラを取りはずす 26 Windows® 98/98SEの場合 26 Windows® Me/2000/XPの場合 27 画像をパソコンで扱う 29 静止画を表示する 29 動画を再生する 30
メモリーカード から読み込む (Macintosh)	動作環境(お使いになれるパソコン)32ビデオカメラを接続する33USB ケーブルで接続する33メモリーカードの中を見る35画像をパソコンにコピーする36
	画像をパノコンにコニーするビデオカメラを取りはずす・・・・・・37画像をパソコンで扱う・・・・・38静止画を表示する・・・・・38

動画を再生する…………38

フォト・ナビゲーター を使う (Windows®)	動作環境(お使いになれるパソコン) ····································
Title converter を 使う (Macintosh)	動作環境(お使いになれるパソコン) ・・・・・・52 Title converter をインストールする ・・・・・53 ビデオカメラを接続する ・・・・・・54 ビデオのタイトルを作る ・・・・・56 ビデオカメラを取りはずす ・・・・・60
ImageMixer を使う (Windows® & Macintosh)	動作環境(お使いになれるパソコン) 62 ImageMixer を使う前にお読みください 63 準備と操作の流れ 63 もっと詳しく知るには 65 お問い合わせ先 65 ImageMixer をインストールする (Macintosh) 66 ImageMixer などをインストールする (Windows®) 67 USB マスストレージクラスドライバのインストール・67 67 G.726 デコーダのインストール 70 USB ビデオストリーミングドライバのインストール・73 77 DirectX のインストール 78 ビデオ映像を取り込む 84 リアルタイムで取り込む 84 テープから取り込む 84 ファイルを管理する 92 動画を編集する 93 Video CD を作る 94

目次

インターネット
TV 電話を楽しむ
(Windows®)

動作環境(お使いになれるパソコン)98
準備と操作の流れ ・・・・・・・・・・99
ドライバをインストールする ・・・・・・・100
DirectX のインストール100
USB ビデオストリーミングドライバのインストール103
Windows® NetMeeting®を使う ・・・・・・107
アプリケーションを確認する107
TV カメラとして接続する ・・・・・・・・・・108
アプリケーションを準備する ‥‥‥‥‥‥109
インターネットで通話する110
Windows® Messengerを使う(Windows® XP) ・・・・111
アプリケーションを確認する ‥‥‥‥‥‥111
TV カメラとして接続する ・・・・・・・・・・112
アプリケーションを準備する ‥‥‥‥‥‥113
インターネットで通話する ・・・・・・・・・114
クノレル ち冷却さる 110
タイトルを追加する・・・・・・・118
画像や音声を取り込めないときは(Windows®)・・・・121
USB マスストレージクラスドライバ ······121
USB ビデオストリーミングドライバ ·····122
こんなときは123
五十音順索引125
お問い合わせの際は126

ご連絡していただきたい内容 …………126

その他

ビデオカメラを接続する前に

注意!

デジタルビデオカメラ(以下、ビデオカメラ)をパソコンに接続する前に、本書をよく読み、付属の CD-ROM から適切なソフトウェアをインストールしてください。


インストールせずにビデオカメラを接続したり、間違ったソフトウェアをインストールしてから接続すると、画像などをパソコンに読み込めなくなることがあります。

■パソコンで使うときの流れ



ドライバなどをインストールする

付属の CD-ROM からドライバやアプリケーションをインストールします。



ビデオカメラを接続する

付属のUSB (Universal Serial Bus) ケーブルでビデオカメラとパソコンを接続します。



パソコンを操作する

次の取扱説明書を参考に、パソコンを操作します

- 本書
- フォト・ナビゲーター取扱説明書(オンラインマニュアル)
- ImageMixerのオンラインヘルプ
- パソコン付属の取扱説明書とヘルプ

こんなこともできます

気に入った作品はメールで送りましょう

せっかく撮影した映像がカセットテープやメモリーカードのなかで眠っていませんか?

素敵な場面を撮影できても、テレビにつないで鑑賞するのでは観客は家族とお客様だけです。遠くに住んでいる親戚や友人たちには観てもらえません。大切な作品が入ったカセットテープやメモリーカードですから、譲ってしまうわけにはゆきません。

そんな悩みはパソコンで解決できます。USBケーブルで接続すると、ビデオカメラにある映像をパソコンにコピーできます(ISP.25、36、88)。あとはメールに添付するだけで、あなたの作品をみんなに届けることができます(ISP.49)。

▶ 私のパソコンでもできるでしょうか?

USB 端子のあるパソコンならまず大丈夫です(ISP.12、32、40、52、62、98)。

▶ 映像データは大容量なのでメールに向かないのでは?

ビデオ映像の場合は、ビデオカメラの機能を使ってメモリーカードにコピーすると小さなファイルになります。静止画の場合は、付属のソフトウェアでファイルサイズを変更できます(ISTP.49、92)。

アルバムに貼って閲覧しましょう

よく似たファイル名ばかりで、どのファイルがどんな画像だったのか判らなくなってはいませんか?

付属のソフトウェアを使うと、アルバムに写真を貼るようにパソコンで画像を一覧表示できます(IPSP.49、92)。アルバムをめくるように鑑賞できるので、メールで送りたい画像を探すときなどに役立ちます。

アルバムのコピーを配布できますか?

Webページの形式でアルバムを保存できます(**I**SP.**49**)。この形式なら、Web ブラウザがあれば誰でも、どんなパソコンでもアルバムを閲覧できます。ホームページにアップロードして、インターネットであなたの写真展を開くてともできます。

なお、著作権法により、権利者に無断で画像を配布することは禁じられています。配 布できる画像であることを、あらかじめご確認ください。

その他の活用方法

ビデオカメラにタイトル画像を追加できます

ビデオカメラにあるタイトル画像は、ビデオにタイトル場面を付けるときやフレームを付けてプリントするときに利用できます。さらに、付属の CD-ROM に 38 点のタイトルを収録しました。お好みのタイトルをビデオカメラに追加してください(ISP.118)。これらに加えて、あなただけのタイトルを作成できます。画像作成・加工ソフトで画像を作成したあと、付属のソフトウェアでタイトルに変換し、ビデオカメラに追加できます(ISP P.49、51)。

あなただけのムービーを編集できます

パソコンに読み込んだ動画や静止画を加工したり、並べ替えたりして、あなただけのオリジナル・ムービーを編集できます(■☞P.93)。ビデオカメラで撮影し、パソコンで編集する。これであなたも映画監督です。

完成した作品は、パソコンで再生するほか、メールで送ったり、インターネットで上映できます。

Video CD を作成できます

パソコンに読み込んで編集したら、次は Video CD に動画を書き込んでみましょう (IPS P.94)。650MBのCDで 1 枚に最大64分の動画を記録できるので、メールでは送りにくい長時間の作品も、Video CD なら気軽に送ることができます。

ほとんどの DVD プレーヤで再生できるので、パソコンを持たない人に届けたいときにも役立ちます。

(Video CD の作成には、パソコン用の CD-R ドライブが必要です。)

テレビカメラ付きのパソコンになります

あなたのパソコンのテレビカメラとして、ビデオカメラを活用できます。

たとえば、ビデオを撮影するときに、カセットテープの代わりにパソコンに録画できます(『『P.84)。また、Windows NetMeeting などと組み合わせて、インターネットTV電話を楽しむことができます(『『P.97)。

(Windows® NetMeeting でインターネット TV 電話を行うには、MSN Messenger への登録が必要です。)

本書の読みかた

あなたの目的は?

ここでは、パソコンを使う目的別に、本書をご案内します。

■静止画ファイルや動画ファイルを、ビデオカメラのメモリーカードからパソコンに コピーしたいとき。

Windows®をお使いの場合 : 第1章をお読みください(■3P.11) Macintosh をお使いの場合 : 第2章をお読みください(ISP.31)

■ビデオ映像を、ビデオカメラのテープからパソコンにコピーしたいとき。

第5章をお読みください(IPSP.61)

■パソコンにコピーした静止画を、アルバムのように鑑賞したいとき。

Windows®をお使いの場合 : 第3章または第5章をお読みください(**©**愛P.39、61)

Macintosh をお使いの場合 : 第5章をお読みください(IPSP.51)

■パソコンにコピーしたビデオ映像を編集し、Video CD を作りたいとき。

第5章をお読みください(☞P.61)

■ビデオカメラにタイトルを追加したいとき。

Windows®をお使いの場合 : 第3章と付録をお読みください(**☞** P.39、118) Macintosh をお使いの場合 : 第4章と付録をお読みください(■愛P.51、118)

■ビデオカメラをパソコン用の TV カメラとして使いたいとき。

第5章をお読みください(IPSP.51)

■メッセンジャーソフトを使って TV 電話のように通話したいとき。

Windows® をお使いの場合:第6章をお読みください(I愛P.97)

Macintosh をお使いの場合:申し訳ありませんがご利用になれません

■付属のソフトウェアが正常に動作しないとき。

付録をお読みください(ISP.118)

記号の意味

本文には、次の記号が使われています。

ご注意 操作上の注意などが書かれています。



使用上の制限や、知っていると便 利な内容が書かれています。



使用中に起こりうるトラブルや、トラ ブルのように見える現象について書 かれています。



関連するページを示しています。

▶次へ続く
次へ続く
次のページに説明が続きます。

著作権について

あなたが付属のソフトウェアで編集したものは、個人として楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。特に音楽 CD を BGM とするムービーを編集する場合は、音楽 CD の複製と同様の制限が生じますのでご注意ください。

他社製品の登録商標および商標についてのお知らせ

- Microsoft、Windows、NetMeeting、HotMail、MSN、DirectXは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。Windows Mediaは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標です。
- Macintosh、iBook、Mac OS、QuickTime は、米国 Apple Computer, Inc.の米国および その他の国における登録商標です。iMac は、米国 Apple Computer,Inc.の米国およびその他 の国における商標です。
- Pentium は、米国 Intel Corporation の登録商標です。
- ロキシオは、米国 Roxio 社の登録商標です。Toast は、米国 Roxio 社の米国およびその他の国における商標です。
- その他、記載している会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

本書での画面表示について

- お使いのパソコンの OS の種類によっては、画面表示や操作方法が本書と異なることがあります。
- 本書では、CD-ROM ドライブのドライブ名を(D:)としています。お使いのパソコンによっては、 ドライブ名が異なることがあります。



 •••••
•••••
••••••
••••••

メモリーカードから読み込む(Windows®)

USB ケーブルを使って、メモリーカードの静止画ファイルや動画ファイルをパソコンのハードディスクにコピーできます。
Windows®をお使いの場合にお読みください。



動作環境(お使いになれるパソコン)

次の条件を満たすパソコンは、USBケーブルでビデオカメラと接続できます。メモリーカードの静止画ファイルや動画ファイルをハードディスクにコピーしたり、付属のCD-ROMからタイトルファイルをメモリーカードにコピーできます。

OS: Windows® 98 プリインストール版

Windows® 98 Second Edition プリインストール版 (以下、98SE) Windows® Millennium Edition プリインストール版 (以下、Me) Windows® 2000 Professional プリインストール版 (以下、2000) Windows® XP Home Edition プリインストール版 (以下、XP) Windows® XP Professional プリインストール版 (以下、XP)

CPU: Intel MMX® Pentium® 200MHz以上


RAM: 64MB以上

端子 : 標準装備のUSB端子



• パソコンの環境によっては、正常に動作しないことがあります。


パソコンに読み込むまでの流れ



ドライバをインストールする (ISP P.14)

付属の CD-ROM からドライバをインストールします。


- USBマスストレージクラスドライバ(Windows® Me/2000/XPでは必要ありません)
- G.726 デコーダ



ビデオカメラを接続する (ES P.21)


USB ケーブルでビデオカメラとパソコンを接続します。

• USB マスストレージクラスドライバをインストールする前に接続すると、異なるドライバがインストールされることがあります。(☞P.121)



画像をパソコンにコピーする (ISP P.25)

ビデオカメラのメモリーカードから、静止画と動画のファイルをパソコンにコピーします。



ビデオカメラを取りはずす (ISP P.26)

ビデオカメラをパソコンから取りはずし、電源を切ります。



画像をパソコンで扱う (☞ P.29)

静止画をパソコンで見たり、動画を再生することができます。

ドライバをインストールする

USB マスストレージクラスドライバのインストール

ビデオカメラのメモリーカードがパソコンで読み書きできるようになります。

Windows® Me/2000/XP の場合


ドライバのインストールは必要ありません。USB ケーブルで接続するだけでビデオカメラのメモリーカードをパソコンで読み書きできます。 「G.726 デコーダのインストール」(『37P.17)へ進んでください。

Windows® 98/98SE の場合

USB ケーブルでビデオカメラとパソコンを接続する前に、USB マスストレージクラスドライバを次の手順でインストールしてください。

付属の CD-ROM をパソコンに セットする

しばらくすると「重要なお知らせ」が表示されます。




●「重要なお知らせ」が表示されないときは、「マイコンピュータ」をダブルクリックして CD-ROM アイコンをダブルクリックします。



2 内容を確認し、「次へ」をクリックする

「セットアップ」が表示されます。

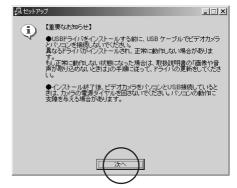

3 「USBマスストレージクラスドライバ」の隣の「インストール」をクリックする

インストール先を指定する画面が表示されます。

ソフトウェアの説明が表示されます。



4 「完了」をクリックする

しばらくすると「InstallShield Wizard」が表示されます。



ドライバをインストールする

5「次へ」をクリックする

しばらくすると「InstallShield Wizardの完了」が表示されます。



6 「完了」をクリックする

インストールが完了し、「セットアップ」に戻ります。



※続いて次ページの「G.726 デコーダのインストール」へ進んでください。


G.726 デコーダのインストール

動画ファイル(拡張子 ASF)の音声がパソコンで再生できるようになります。

Windows® Me/2000/XP の場合

付属の CD-ROM をパソコンに セットする

> しばらくすると「重要なお知らせ」が 表示されます。



●「重要なお知らせ」が表示されないときは、「マイコンピュータ」をダブルクリックして CD-ROM アイコンをダブルクリックします。




(Windows® XPでは、「スタート」メニューの「マイコンピュータ」をクリックし、 CD-ROMアイコンをダブルクリックします)

ドライバをインストールする

2 内容を確認し、「次へ」をクリックする

「セットアップ」が表示されます。

画面は OS によって異なります。

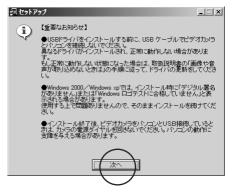

(Windows® Me/2000 の場合)

(Windows® XPの場合)



ソフトウェアの説明が表示されます。

※以後、次の「Windows® 98/98SEの場合」と同じ手順で操作します。

Windows® 98/98SE の場合

「G.726 デコーダ」の隣の「インストール」をクリックする

しばらくすると「ようこそ」が表示されます。



ソフトウェアの説明が表示されます。

2 「次へ」をクリックする


「製品ライセンス契約」が表示されま す。



3 内容を確認し、「はい」をクリックする

しばらくすると「セットアップの完了」 が表示されます。

必ず、お読みください。

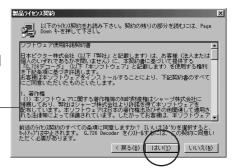

ドライバをインストールする

4 「はい、直ちにコンピュータを 再起動します。」をクリックし、 「完了」をクリックする


インストールが完了し、パソコンが再起動します。



※インストールは完了しました。パソコンから CD-ROM を取り出してください。

ビデオカメラを接続する


USB ケーブルで接続する

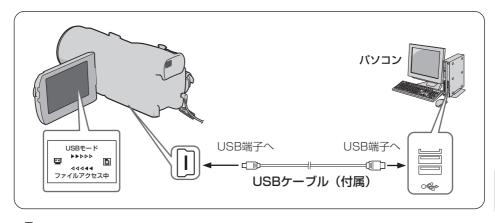

- **┛** ビデオカメラの電源を切り、ACアダプターを接続する
- **2** メモリーカードがビデオカメラに入っていることを確認する
- 3 ビデオカメラのモード選択スイッチを「メモリー」の位置に合わせる



4 ビデオカメラの電源ダイヤルを回し、「再生」の位置に合わせる ビデオカメラの電源が入ります。



5 USB ケーブルで、ビデオカメラをパソコンと接続する

ビデオカメラの液晶画面に「USBモード」と表示されます。



ビデオカメラを接続する

接続を確認する

Windows® 98/98SE/Me/2000 の場合

デスクトップの「マイコンピュータ」アイコンをダブルクリックし、「リムーバブルディスク | アイコンが表示されていることを確認します。

「リムーバブルディスク」アイコンをダブルクリックし、次の「メモリーカードの中を見る」(ISP.24) へ進んでください。



Windows® XP の場合

接続してしばらくすると、「リムーバブルディスク」が表示されます。 「フォルダを開いてファイルを表示する」を選択して「OK」ボタンをクリックし、次の「メモリーカードの中を見る」(📭 P.24) へ進んでください。



リムーバブルディスクが表示されないときは

ドライバをインストールする前に USB ケーブルで接続していませんか?

Windows® 98/98SE をお使いの場合、USB マスストレージクラスドライバをインストールする前にビデオカメラを USB ケーブルで接続すると、異なるドライバがインストールされ、USB ケーブルを使って画像ファイルや動画ファイルをパソコンに取り込めなくなる場合があります。

正しいドライバに更新する方法については、P.121をご覧ください。

正しく接続されていますか?

- ビデオカメラに AC アダプターが接続され、電源が入っていることを確認してください。
- USB ケーブルが確実に接続されていることを確認してください。
- 電源付きのUSBハブを使うか、パソコン本体のUSB端子に接続してください。

USB 端子は Windows に認識されていますか?

コントロールパネルの「システム」のプロパティで、ユニバーサルシリアルバスコントローラを使用可能に設定してください。

Windows® XPですか?

• 設定によって、自動的に表示されない場合があります。その場合は、「スタート」メニューの「マイコンピュータ」をクリックし、「マイコンピュータ」の中にある「リムーバブルディスク」をダブルクリックしてください。




● ビデオカメラの液晶画面に「ファイルアクセス中」と表示されている間は、絶対に USB ケーブルを取りはずさないでください。



- USB ハブを経由してパソコンに接続すると、ハブとパソコンの相性によってはパソコンの動作が不安定になることがあります。ハブを使用しないでパソコン本体のUSB 端子に接続してください。
- USBケーブルの延長ケーブルは使用しないでください。
- 新たに購入したメモリーカード(アクセサリーキットに付属されているメモリーカードを除く)をご使用になる場合は、あらかじめビデオカメラでメモリーカードを初期化してください。パソコンでファイルをコピーできないことがあります。

メモリーカードの中を見る

メモリーカードには下記のフォルダが自動的に作成されます。ファイルの種類ごとに異なるフォルダに記録されます。

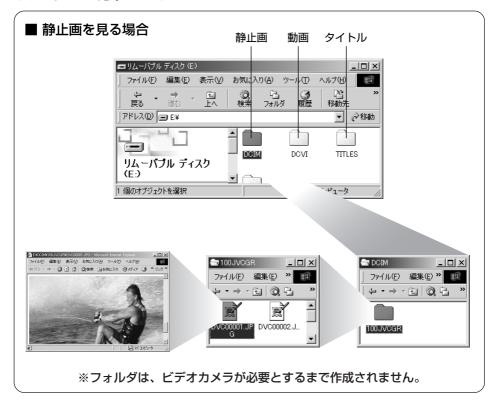

静止画(拡張子 JPG) : 「DCIM」フォルダの中のフォルダ **動画(拡張子 ASF)** : 「DCVI」フォルダの中のフォルダ **タイトル(拡張子 TTL)**: 「TITLES | フォルダ(☞P.49、118)



メモリーカードにビデオカメラで使えないファイルを保存したり、メモリーカードからファイルやフォルダを削除すると、ビデオカメラの動作に支障がでることがあります。ファイルを削除するときは、パソコンではなく、ビデオカメラで操作してください。

画像をパソコンにコピーする

メモリーカードに記録された静止画と動画のファイルを、パソコンにコピーできます。

- 新しいフォルダを「マイドキュメント」フォルダなどに作成し、フォルダ名を付けてダブルクリックする
 - 「My Pictures」フォルダがあると きは、その中に作ることもできます。



- **2** 「マイコンピュータ」の「リムーバブルディスク」アイコンをダブルクリックする
 - Windows® XPでは、この手順は必要ありません。

メモリーカードの中のフォルダが表示 されます。(『3³ 前ページ)



3 コピーするファイルを選ぶ

- 静止画ファイル(拡張子JPG)の場合:「DCIM」フォルダの中から 選びます。
- 動画ファイル(拡張子ASF)の場合:「DCVI」フォルダの中から 選びます。



4 手順1で作成したフォルダに、ファイルをドラッグ&ドロップする

ビデオカメラの液晶画面に「ファイル アクセス中」と表示され、メモリーカ ードからパソコンにファイルがコピー されます。

ご注意

●「ファイルアクセス中」と表示されている間は、絶対に USB ケーブルを取りはずさないでください。

ビデオカメラを取りはずす

Windows® 98/98SE の場合

メモリーカードを交換するときやパソコンの電源を切るときは、USB ケーブルを取りはずしてビデオカメラの電源を切ってください。

- ! ビデオカメラの液晶画面に「ファイルアクセス中」と表示されていないことを確認する
 - 「ファイルアクセス中」と表示されているときは、消えるまでしばらくお待ちください。

2 「マイコンピュータ」の「リムーバブルディスク」アイコンを、マウスの右ボタンでクリックする


メニューが表示されます。


3 メニューの「取り出し」をクリックする

「リムーバブルディスク」アイコンが 消えます。

- アイコンが消えない場合は、しばらく待ってから手順4へ進みます。
- 4 USBケーブルを取りはずす
 - メッセージが表示されたときは、 「OK」をクリックします。
- 5 ビデオカメラの電源ダイヤルを回し、「切」の位置に合わせる

ビデオカメラの電源が切れます。

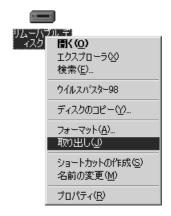



Windows® Me/2000/XP の場合

メモリーカードを交換するときやパソコンの電源を切るときは、USB ケーブルを取りはずしてビデオカメラの電源を切ってください。

- ! ビデオカメラの液晶画面に「ファイルアクセス中」と表示されていないことを確認する
 - 「ファイルアクセス中」と表示されているときは、消えるまでしばらくお待ちください。



2 タスクバーの「ハードウェアの 取り外し」アイコンをダブルク リックする



「ハードウェアの取り外し」が表示されます。

- 表示されない場合は、しばらく待ってから手順6へ進みます。
- 3 「USB ディスク」または「USB 大容量記憶デバイス」を選択し、 「停止」をクリックする

「ハードウェアデバイスの停止」が表示されます。

(Windows® Me の場合)



(Windows® 2000/XPの場合)



お使いのビデオカメラの機種名が表示されます。

》次へ続く

ビデオカメラを取りはずす

4 「OK」をクリックする

安全に取りはずせることを知らせるメッセージが表示されます。



- **5** 「OK」をクリックする
 - OS によって画面は異なります。



- **6** USBケーブルを取りはずす
- **7** ビデオカメラの電源ダイヤルを回し、「切」の位置に合わせる

ビデオカメラの電源が切れます。



画像をパソコンで扱う

静止画を表示する

JPEG 形式のファイルを扱えるソフトウェア(Internet Explorer など)をご利用ください。静止画ファイル(拡張子 JPG)をダブルクリックすると静止画を表示できます。





● 静止画を印刷するには、ImageMixer(**L**る P.61)を使用するか、市販の画像処理ア プリケーションをご購入ください。Internet Explorer で印刷すると、正しく印刷で きないことがあります。

動画を再生する

Windows Media™ Player (バージョン 6.4 以降)をご利用ください。Windows Media™ Player はマイクロソフト社のホームページからダウンロードできます。
http://www.microsoft.com/japan/



再生できないときは

動画ファイルを開けないとき

最新版の Windows Media™ Player をダウンロードしてください。

動画ファイルは開けるが再生できないとき

インターネットに接続してから動画ファイルを開いてください。自動的に必要なソフトウェアがダウンロードされ、動画ファイルが再生されます。

再生できるが音声がでないとき

G.726 デコーダがインストールされていません。付属の CD-ROM から G.726 デコー ダをインストールしてください。(**L** 全 P.17)

メモリーカードから読み込む (Macintosh)

USB ケーブルを使って、メモリーカードの静止画ファイルや動画ファイルをパソコンのハードディスクにコピーできます。 Macintosh をお使いの場合にお読みください。



動作環境(お使いになれるパソコン)

次の条件を満たすパソコンは、USBケーブルでビデオカメラと接続できます。 USBケーブルを使ってビデオカメラと接続すると、メモリーカードの静止画ファイルや動画ファイルをハードディスクにコピーすることができます。

ハードウェア : USB 端子を標準装備する iMac, iBook, eMac,

PowerMac G4, PowerBook G3, PowerBook G4

OS : Mac OS 9.0.4 ~ 9.2.2


(Mac OS X と Mac OS X の Classic には対応していません)

RAM : 64MB以上

その他 : QuickTime 4以降

ビデオカメラを接続する

USB ケーブルで接続する

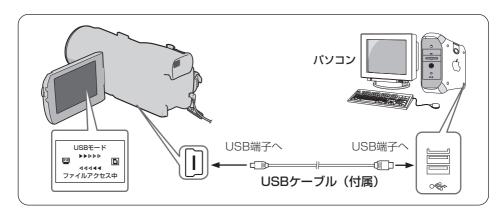

- **┛** ビデオカメラの電源を切り、ACアダプターを接続する
- **2** メモリーカードがビデオカメラに入っていることを確認する
- 3 ビデオカメラのモード選択スイッチを「メモリー」の位置に合わせる
- ビデオ。。メモリータイ
- **4** ビデオカメラの電源ダイヤルを回し、「再生」の位置に合わせる ビデオカメラの電源が入ります。
- □ック解除 <u>| 撮影</u> ○ 切 ○ 再生
- **5** USB ケーブルで、ビデオカメラ をパソコンと接続する

ビデオカメラの液晶画面に「USBモード」と表示され、デスクトップにメモリーカードのアイコンが表示される。





● メモリーカードの名称は「名称未設定」になっています。ほかのディスクやフォルダ と区別するために、別の名称に変更しておくことをお勧めします。

ビデオカメラを接続する

リムーバブルディスクが表示されないときは

Mac OS の 9.0.4 以降をお使いですか?

Mac OS 9.0.2以前をお使いの場合、USBケーブルを使って画像ファイルや動画ファイルをパソコンに取り込めない場合があります。

Mac OS 9~9.0.2 から 9.0.4 以降へのアップデータは、アップル社のホームページ からダウンロードできます。

http://www.apple.co.jp

正しく接続されていますか?

- ビデオカメラにACアダプターが接続され、電源が入っていることを確認してください。
- USB ケーブルが確実に接続されていることを確認してください。
- 電源付きのUSBハブを使うか、パソコン本体のUSB端子に接続してください。




● ビデオカメラの液晶画面に「ファイルアクセス中」と表示されている間は、絶対に USBケーブルを取りはずさないでください。



- USB ハブを経由してパソコンに接続すると、ハブとパソコンの相性によってはパソコンの動作が不安定になることがあります。ハブを使用しないでパソコン本体のUSB 端子に接続してください。
- USB ケーブルの延長ケーブルは使用しないでください。
- 新たに購入したメモリーカード(アクセサリーキットに付属されているメモリーカードを除く)をご使用になる場合は、あらかじめビデオカメラでメモリーカードを初期化してください。パソコンでファイルをコピーできないことがあります。

メモリーカードの中を見る

メモリーカードには下記のフォルダが自動的に作成されます。ファイルの種類ごとに異なるフォルダに記録されます。

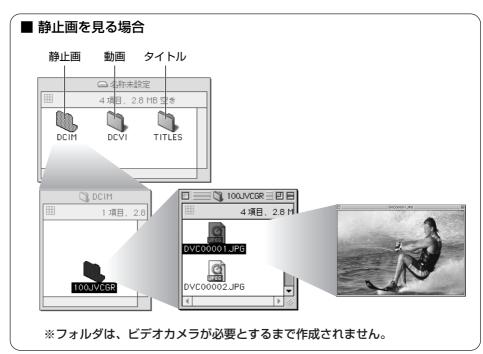

静止画(拡張子 JPG) : 「DCIM」フォルダの中のフォルダ **動画(拡張子 ASF)** : 「DCVI」フォルダの中のフォルダ **タイトル(拡張子 TTL)** : 「TITLES | フォルダ(■3 P.51、118)

ご注意

メモリーカードにビデオカメラで使えないファイルを保存したり、メモリーカードからファイルやフォルダを削除すると、ビデオカメラの動作に支障がでることがあります。ファイルを削除するときは、パソコンではなく、ビデオカメラで操作してください。

画像をパソコンにコピーする

メモリーカードに記録された静止画と動画のファイルを、パソコンにコピーできます。

1 新しいフォルダをハードディスクの中に作成し、フォルダ名を付けてダブルクリックする




2 デスクトップのメモリーカードの アイコンをダブルクリックする

メモリーカードの中のフォルダが表示 されます。(『3[®] 前ページ)



- 3 コピーするファイルを選ぶ
 - 静止画ファイル(拡張子JPG)の場合:「DCIM」フォルダの中から 選びます。
 - 動画ファイル(拡張子ASF)の 場合:「DCVI」フォルダの中から 選びます。
- **4** 手順1で作成したフォルダに、ファイルをドラッグ&ドロップする

ビデオカメラの液晶画面に「ファイル アクセス中」と表示され、メモリーカ ードからパソコンにファイルがコピー されます

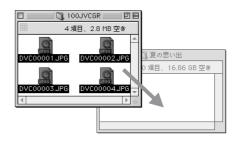

ご注意


●「ファイルアクセス中」と表示されている間は、絶対に USB ケーブルを取りはずさないでください。


ビデオカメラを取りはずす

メモリーカードを交換するときやパソコンの電源を切るときは、USB ケーブルを取りはずしてビデオカメラの電源を切ってください。

- デスクトップのメモリーカード のアイコンを「ゴミ箱」に捨てる
- **2** メッセージが表示されたときは、「OK」をクリックする
- 3 ビデオカメラの液晶画面に「ファイルアクセス中」と表示されていないことを確認する
 - ●「ファイルアクセス中」と表示され ているときは、消えるまでしばらく お待ちください。
- 4 USBケーブルを取りはずす
- 5 ビデオカメラの電源ダイヤルを回し、「切」の位置に合わせる

ビデオカメラの電源が切れます。





画像をパソコンで扱う

静止画を表示する

JPEG 形式のファイルを扱えるソフトウェアをご利用ください。静止画ファイル(拡張子 JPG)をダブルクリックするか、ソフトウェアのアイコンにドラッグ&ドロップすると静止画を表示できます。

動画を再生する

Windows Media[™] Player for Mac (バージョン 6.4 以降) をご利用ください。 Windows Media[™] Player for Mac はマイクロソフト社のホームページからダウンロードできます。



http://www.microsoft.com/japan/mac/

再生できないときは

動画ファイルを開けないときは、最新版の Windows Media™ Player for Mac をダウンロードしてください。

フォト・ナビゲーターを使う(Windows®)

フォト・ナビゲーターを使って静止画を保管・鑑賞・加工する方法を説明します。

メールで静止画ファイルを送ったり、アルバムを Web ページとして保存することができます。

Windows®をお使いの場合にお読みください。



動作環境(お使いになれるパソコン)

次の条件を満たすパソコンは、USBケーブルでビデオカメラと接続し、付属のフォト・ナビゲーターに静止画を読み込むことができます。

OS : Windows® 98 プリインストール版

Windows® 98 Second Edition プリインストール版 (以下、98SE) Windows® Millennium Edition プリインストール版 (以下、Me) Windows® 2000 Professional プリインストール版 (以下、2000) Windows® XP Home Edition プリインストール版 (以下、XP) Windows® XP Professional プリインストール版 (以下、XP)

CPU : Intel MMX® Pentium® 200MHz以上

RAM : 64MB以上

ハードディスク : インストールに約 10MB 以上必要。500MB 以上の空き容量を推奨。

端子 : 標準装備のUSB端子


ディスプレイ : 800 × 600 ドット以上 16bit color が再生可能なこと

その他: Internet Explorer 5.5 以降



● パソコンの環境によっては、正常に動作しないことがあります。


フォト・ナビゲーターを使うまでの流れ



ソフトウェアをインストールする (IS P.42)

付属の CD-ROM からドライバとフォト・ナビゲーターをインストールします。


- USBマスストレージクラスドライバ(Windows® Me/2000/XPでは必要ありません)
- フォト・ナビゲーター



ビデオカメラを接続する (🖙 P.21)


USBケーブルでビデオカメラとパソコンを接続します。

• USB マスストレージクラスドライバをインストールする前に接続すると、異なるドライバがインストールされることがあります。(☞ P.121)



画像をパソコンにコピーする (ISP P.25)

ビデオカメラのメモリーカードから、静止画ファイルをパソコンにコピー します。



ビデオカメラを取りはずす (LS P.26)

ビデオカメラをパソコンから取りはずし、電源を切ります。



フォト・ナビゲーターを使う (ISP P.49)

アルバムに写真を貼るように静止画を読み込むことができます。また、 メールに添付して送ることができます。

ソフトウェアをインストールする

USB マスストレージクラスドライバのインストール

ビデオカメラのメモリーカードがパソコンで読み書きできるようになります。

Windows® Me/2000/XP の場合

ドライバのインストールは必要ありません。USB ケーブルで接続するだけでビデオカメラのメモリーカードをパソコンで読み書きできます。


「フォト・ナビゲーターのインストール」(P3 P.45) へ進んでください。

Windows® 98/98SE の場合

USB ケーブルでビデオカメラとパソコンを接続する前に、USB マスストレージクラスドライバを次の手順でインストールしてください。

付属の CD-ROM をパソコンに セットする

しばらくすると「重要なお知らせ」が 表示されます。




●「重要なお知らせ」が表示されないときは、「マイコンピュータ」をダブルクリックして CD-ROM アイコンをダブルクリックします。



2 内容を確認し、「次へ」をクリックする

「セットアップ」が表示されます。

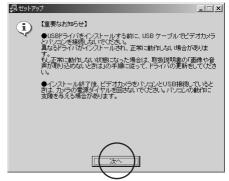

3 「USBマスストレージクラスドライバ」の隣の「インストール」をクリックする

インストール先を指定する画面が表示されます。

ソフトウェアの説明が表示されます。



4 「完了」をクリックする

しばらくすると「InstallShield Wizard」が表示されます。



ソフトウェアをインストールする

5 「次へ」をクリックする

しばらくすると「InstallShield Wizardの完了」が表示されます。



6 「完了」をクリックする

インストールが完了し、「セットアップ」に戻ります。



※続いて次ページの「フォト・ナビゲーターのインストール」へ進んでください。


フォト・ナビゲーターのインストール

静止画を読み込んでアルバムを作れるようになります。

Windows® Me/2000/XP の場合

付属の CD-ROM をパソコンに セットする

> しばらくすると「重要なお知らせ」が 表示されます。



●「重要なお知らせ」が表示されないときは、「マイコンピュータ」をダブルクリックして CD-ROM アイコンをダブルクリックします。




(Windows® XPでは、「スタート」メニューの「マイコンピュータ」をクリックし CD-ROMアイコンをダブルクリックします)

ソフトウェアをインストールする

2 内容を確認し、「次へ」をクリックする

画面は OS によって異なります。「セットアップ」が表示されます。

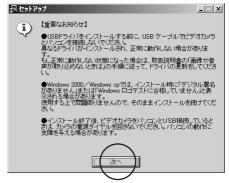

(Windows® Me/2000 の場合) (Windows® XPの場合) 温 セットアップ _ | X 過セットアップ インストール USBビデオストリーミングドライバ インストール ImageMixer with VCD 11 ImageMixer with VCD 11 インストール フォト・ナビゲーター 1.0 インストール フォト・ナビゲーター 1.0 インストール G. 726デコーダ インストール G. 726デコーダ インストール インストール Adobe Acrobat Reader 5.0 インストール Adobe Acrobat Reader 5.0 $\overline{\mathbf{y}}$ 終了 終了 ソフトウェアの説明が表示されます。

※以後、次の「Windows® 98/98SE の場合」と同じ手順で操作します。

Windows® 98/98SE の場合

「フォト・ナビゲーター 1.0」の 隣の「インストール」をクリックする

しばらくすると「使用許諾契約」が表示されます。

ソフトウェアの説明が表示されます。



2 内容を確認し、「はい」をクリックする

「インストール先の選択」が表示されます。

必ず、お読みください。

3 「次へ」をクリックする

「プログラムフォルダの選択」が表示されます。





ソフトウェアをインストールする

4 「次へ」をクリックする

しばらくすると「デスクトップにアイ コンを作成しますか?」と表示されま す。



5 どちらかのボタンをクリックする フォト・ナヒケーターセットアッフ

インストールが完了し、「セットアップ」に戻ります。

「はい」をクリックしたときは、デスクトップにフォト・ナビゲーターのアイコンが作られます。



6 「終了」をクリックする

「セットアップ」が閉じます。

• 画面は OS によって異なります。



※インストールは完了しました。パソコンから CD-ROM を取り出してください。

フォト・ナビゲーターの使いかた

主な機能

フォト・ナビゲーターを使うと、ビデオカメラで撮影した静止画をさまざまな方法で、 友人や家族に送ることができます。詳しくは、オンラインマニュアルの「フォト・ナビ ゲーター取扱説明書 | をご覧ください。

- ■静止画ファイルを読み込んでアルバムを作る
- ■メールに静止画ファイルを添付する
- ■アルバムの内容を Web ページとして保存する
- ■静止画をつなげて動画(スライドショーやアニメーション)を作る
- ■アルバムから静止画を取り出す(フォト・ナビゲーターでは印刷できません。印刷するときはアルバムから取り出してください)
- ■ビデオカメラ用のタイトルファイルを作成する。

オンラインマニュアルの読みかた

オンラインマニュアルは、スタートメニューから選択して表示できます。なお、オンラインマニュアルを読むには、Adobe 社の Acrobat Reader 3.0 以降が必要です。

「スタート」をクリックし、「プログラム」 – 「フォト・ナビゲーター」の順にポイントし、「フォト・ナビゲーター取扱説明書」をクリックする

Acrobat Reader が立ち上がり、「フォト・ナビゲーター取扱説明書」が表示されます。







● Acrobat Reader は、付属の CD-ROM からインストールできます。



Title converter を使う (Macintosh)

Title converterを使うと、自作の画像をビデオカメラのタイトルファイルに変換できます。Macintoshをお使いの場合にお読みください。



動作環境(お使いになれるパソコン)

次の条件を満たすパソコンは、USBケーブルでビデオカメラと接続し、付属のCD-ROMのタイトルファイルや自作のタイトルをメモリーカードに保存することができます。

ハードウェア : USB 端子を標準搭載する iMac, iBook, eMac,

PowerMac G4, PowerBook G3, PowerBook G4

OS : Mac OS 9.0.4 ~ 9.2.2

(Mac OS X と Mac OS X の Classic には対応していません)

RAM : 96MB以上

その他 : QuickTime 4以降




● パソコンの環境によっては、正常に動作しないことがあります。

Title converter をインストールする

- **┦** 付属の CD-ROM をパソコンにセットする
- **2** CD-ROM の中の「Title converter 1.0」フォルダを、ハードディスクヘドラッグ& ドロップする
 - システムフォルダにドラッグ&ドロップしないでください。
- **3** CD-ROM を取り出す

ビデオカメラを接続する

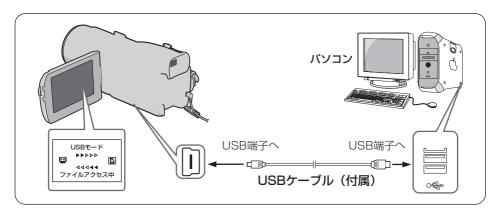

- **┦** ビデオカメラの電源を切り、ACアダプターを接続する
- **2** メモリーカードがビデオカメラに入っていることを確認する
- 3 ビデオカメラのモード選択スイッチを「メモリー」の位置に合わせる
- ビデオ。・メモリーター
- **4** ビデオカメラの電源ダイヤルを回し、「再生」の位置に合わせる ビデオカメラの電源が入ります。
- ロック解除 ・ 撮影 ・ 切 ・ 再生
- **5** USB ケーブルで、ビデオカメラをパソコンと接続する

ビデオカメラの液晶画面に「USBモード」と表示され、デスクトップにメモリーカードのアイコンが表示される。





● メモリーカードの名称は「名称未設定」になっています。ほかのディスクやフォルダ と区別するために、別の名称に変更しておくことをお勧めします。

ビデオカメラを接続する

リムーバブルディスクが表示されないときは

Mac OS の 9.0.4 以降をお使いですか?

Mac OS 9.0.2以前をお使いの場合、USBケーブルを使って画像ファイルや動画ファイルをパソコンに取り込めない場合があります。

Mac OS 9 \sim 9.0.2 から 9.0.4 以降へのアップデータは、アップル社のホームページ からダウンロードできます。

http://www.apple.co.jp

正しく接続されていますか?

- ビデオカメラにACアダプターが接続され、電源が入っていることを確認してください。
- USBケーブルが確実に接続されていることを確認してください。
- 電源付きのUSB ハブを使うか、パソコン本体のUSB 端子に接続してください。

ご注意

● ビデオカメラの液晶画面に「ファイルアクセス中」と表示されている間は、絶対に USBケーブルを取りはずさないでください。



- USB ハブを経由してパソコンに接続すると、ハブとパソコンの相性によってはパソコンの動作が不安定になることがあります。ハブを使用しないでパソコン本体のUSB 端子に接続してください。
- USBケーブルの延長ケーブルは使用しないでください。
- 新たに購入したメモリーカード(アクセサリーキットに付属されているメモリーカードを除く)をご使用になる場合は、あらかじめビデオカメラでメモリーカードを初期化してください。パソコンでファイルをコピーできないことがあります。

ビデオのタイトルを作る

画像作成・加工ソフトなどで作った静止画を、ビデオカメラで使うタイトルファイル(拡張子TTL)に変換できます。付属のCD-ROMにあるタイトルファイルについては、118ページをご覧ください。

- タイトルにする静止画を画像作成・加工ソフトなどで作成し、保存する
 - 画像作成・加工ソフトの操作については、ソフトの取扱説明書をご覧ください。
 - 最大画像サイズを 1600 × 1200 以下にしてください。



- **2** USB ケーブルで、ビデオカメ ラとパソコンを接続する(I© 前ページ)
- **3** 「Title converter」アイコンを ダブルクリックする

Title converter が立ち上がります。

- **4** 開くボタンをクリックする ファイルの選択画面が表示されます。
- **5** 静止画ファイルを選択し、「開く」をクリックする

選択した静止画が表示されます。


 静止画が表示されないときは、Title converterのメモリの割り当てを変 更します(ISP.59)。





スライダーを適切な位置に調節 する

- スライダーを下に移動すると、背景の透明な領域が広がります。背景を 透明にせず、画像をそのままタイト ルとして使用するときは一番上に移動します。
- スライダーを細かく動かすときは、 スライダー微調整ボタンをクリック します。
- 透明な領域を一時的に元に戻すには、 タイトル確認ボタンをクリックします。(この状態で保存しても、タイト ルの背景は透明になります)



選択したメモリーカードのボリューム 名が表示されます。

8 保存ボタンをクリックする

タイトルファイルに変換されて、メモリーカードの適切なフォルダに、ファイル名が自動的に付けられて保存されます。

保存したタイトルファイルのファイル 名が表示されます。

タ ファイルメニューの「終了」を 選択する

Title converterが終了します。







ビデオのタイトルを作る

縦横比が異なる静止画を使う

タイトルの縦横比は3:4です。縦横比が3:4とは異なる静止画を使う場合は、設定によって縦か横のどちらかに合わせて自動的に調節します。

これらを設定するには、設定メニューの「素材画像の配置」を選びます。

ソース画像の配置:縦横比を調節する際に、 高さ(縦)と幅(横)のどちらに合わせるか 設定します。もう一方が長いときは削除し、 短いときは余白を追加して3:4にします。

マージン(余白)色:余白を追加するときに、何色の余白にするか設定します。

設定の変更を反映するには、設定後に静止画 ファイルを開き直してください。



透明な領域を確かめやすくする

背景の透明な領域は、Title converterの画面では白く表示されます。しかし、淡い色調の画像などでは白くなった領域を確認しにくい場合があります。このようなときは、別の色に変更できます。

変更するには、設定メニューの「抜き部分の表示色」を選びます。

この部分が設定した色で 表示されます





この設定は、Title converterの画面で確認するためのものです。保存したタイトルに 色は付きません。

Title converter で静止画を開けないときは

次の2つの場合、Title converterで静止画ファイルを開けません。

- 特殊なファイル形式の場合
- ファイルの容量がとくに大きい場合

まず、画像作成・加工ソフトなどで静止画ファイルを開き、PICT形式、JPEG形式、BMP形式のいずれかで保存します。それでも開けないときはパソコンの内蔵メモリを128MB以上に増やし、次の手順でTitle converterのメモリの割り当てを増やしてください。

- Title converter が立ち上がっているときは、終了する
- Title converter アイコンをクリックし、ファイルメニューの「情報を見る」サブメニューの「メモリ」を選択する



- **3** 「使用サイズ」に現在よりも大 クローズボックス きい数値を入力する
- **4** クローズボックスをクリックする

ウインドウが閉じます。

- 5 Title converter を立ち上げ、 静止画を開く
 - 静止画を開けないときは、手順 1 から再び操作してください。




ビデオカメラを取りはずす

メモリーカードを交換するときやパソコンの電源を切るときは、USB ケーブルを取りはずしてビデオカメラの電源を切ってください。

- デスクトップのメモリーカード のアイコンを「ゴミ箱」に捨てる
- **2** メッセージが表示されたときは、「OK」をクリックする
- **3** ビデオカメラの液晶画面に「ファイルアクセス中」と表示されていないことを確認する
 - ●「ファイルアクセス中」と表示され ているときは、消えるまでしばらく お待ちください。
- 名称未設定

- **4** USBケーブルを取りはずす
- 5 ビデオカメラの電源ダイヤルを回し、「切」の位置に合わせる

ビデオカメラの電源が切れます。



ImageMixer を使う (Windows® & Macintosh)

ImageMixer は、静止画の取り込みとアルバム作成のほか、色や明るさの調整、USB ケーブルや DV ケーブルを使ったビデオ映像の取り込みなど、さまざまな機能を持つソフトウェアです。

Windows®または Macintosh をお使いの場合にお読みください。



動作環境(お使いになれるパソコン)

ImageMixerは、次の条件を満たすパソコンで使うことができます。

Windows®の場合

OS : Windows® 98 プリインストール版

(USB ケーブルおよび DV ケーブルを使ってビデオ映像を取り込むこ

とはできません)

Windows® 98 Second Edition プリインストール版 (以下、98SE) (DV ケーブルを使ってビデオ映像を取り込むことはできません) Windows® Millennium Edition プリインストール版 (以下、Me) Windows® 2000 Professional プリインストール版 (以下、2000) Windows® XP Home Edition プリインストール版 (以下、XP) Windows® XP Professional プリインストール版 (以下、XP)

CPU : Intel Pentium II ® 500MHz以上

(快適に使用する場合は800MHz以上を推奨)

RAM : 64MB以上

ハードディスク: インストールに約300MB以上必要。1GB以上の空き容量を推奨。

端子 : USB 端子またはIEEE1394(i-LINK)端子が標準装備のこと ディスプレイ : 800 × 600 ドット以上 16bit color が再生可能なこと その他 : Internet Explorer 5.5 以降、DirectX 8.0a 以降

Macintosh の場合

一部の機種では機能の一部が正常に動作しないことがあります。

ハードウェア: USB 端子を標準装備する iMac, iBook, eMac, PowerMac G4,

PowerBook G3. PowerBook G4

OS : Mac OS 9.0.4 ~ 9.2.2

(Mac OS X と Mac OS X の Classic には対応していません)

CPU : PowerPC G3/400MHz以上

PowerPC G4/400MHz以上

RAM : 128MB以上

ハードディスク: インストールに約 150MB 以上必要。1GB 以上の空き容量を推奨。

ディスプレイ : 800 × 600 ドット以上、約 32.000 色が再生可能なこと

その他: QuickTime 4以降




● Video CD の作成には、パソコン用の CD-R ドライブが必要です。 Windows®の場合は、さらに WinCDR7.0 (Aplix 社) に対応しているドライブが必要です。 Macintosh の場合は、さらにロキシオ社の Toast が必要です。

• パソコンの環境によっては、正常に動作しないことがあります。

ImageMixer を使う前にお読みください

準備と操作の流れ


ビデオカメラからビデオ映像を取り込むとき



ImageMixer などをインストールする (ISS P.67)

付属の CD-ROM からドライバと ImageMixer をインストールします。

- USBマスストレージクラスドライバ(Windows® Me/2000/XPでは必要ありません)
- G.726 デコーダ、USB ビデオストリーミングドライバ、ImageMixer、DirectX
- ※ Macintoshでは、ImageMixerとUSBビデオストリーミングドライバをインストール します。(ISP P.66)



ビデオカメラを接続する (ISP P.84, 88)

USB ケーブルでビデオカメラとパソコンを接続します。

- 接続の方法は、リアルタイム取り込みとテープからの取り込みとで異なります。
- USB マスストレージクラスドライバと USB ビデオストリーミングドライバをインストールする前に接続すると、異なるドライバがインストールされることがあります。(☞ P.121)



ImageMixer でビデオ映像を取り込む (🖙 P.86, 90)

ビデオカメラからリアルタイムでビデオ映像を取り込んだり、ビデオカメラのテープからパソコンにビデオ映像をコピーすることができます。 取り込んだビデオ映像は、ImageMixer で編集して Video CD に書き込むことができます。

ImageMixer を使う前にお読みください

メモリーカードからファイルを読み込むとき

- 1 前ページの「ImageMixer などをインストールする」と同じ操作を 行う
- **2** メモリーカードに入っている静止画や動画のファイルをパソコン に読み込む

Windows®の場合 : 第1章をお読みください(IST P.11)
 Macintoshの場合 : 第2章をお読みください(IST P.31)

- **3** ImageMixer に静止画と動画のファイルを読み込む
 - ImageMixerのオンラインヘルプをご覧ください。(№ 次のページ)

重要:フォト・ナビゲーターとの相違点


フォト・ナビゲーターと異なり、ImageMixerでは画像ファイルの所在とサムネール画像だけをアルバムに登録します。ImageMixerで画像を加工すると元のファイルが加工され、削除すると元のファイルが削除されます。またファイルを移動すると、ImageMixerはファイルの所在を見失います。ファイルの取り扱いに注意してください。

もっと詳しく知るには

本書では、ImageMixerの概要を紹介します。各機能の使い方についてはオンラインへルプをご覧ください。

Windows®をお使いの場合は、ImageMixer画面の右上にある「?」ボタンをクリックします。Macintoshをお使いの場合は、「ImageMixer」フォルダの「マニュアル.html」ファイルをダブルクリックします。Web ブラウザが立ち上がり、オンラインヘルプが表示されます。



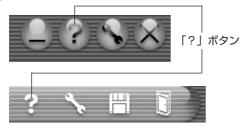

■ Macintosh



お問い合わせ先

ImageMixerので使用方法、で質問、で相談につきましては、下記のユーザーサポートセンターまでお問い合わせください。

株式会社 ピクセラ ユーザーサポートセンター

住所 〒 590-0985 大阪府堺市戎島町 4-45-1 ポルタスセンタービル

Phone 072-224-0181

受付時間 10:00~13:00、14:00~17:00(年末年始、祝祭日、所定定休日を除く)

Fax 072-224-7177 受付時間 24時間受付

メールでのサポートは行っておりません。ご質問や操作方法に関するお問い合わせは、ユーザーサポートセンターまでお電話か FAX にてご連絡ください。

ピクセラホームページ: http://www.imagemixer.com/

ImageMixer をインストールする (Macintosh)

ImageMixerとUSBビデオストリーミングドライバを、一括してインストールします。

- 付属のCD-ROMをパソコンにセットする
- **2** CD-ROMの中の「ImageMixer」フォルダをダブルクリックする
- 3 「ImageMixer with VCDインストール」アイコンをダブルクリックし、画面の指示にしたがって操作する
- **4** 再起動を求めるメッセージが表示されたときは、「再起動」を クリックする



パソコンが再起動します。

5 インストールが終了したら、CD-ROMを取り出す



● パソコンの環境によっては、正常に動作しないことがあります。

ImageMixer などをインストールする(Windows®)

USB マスストレージクラスドライバのインストール

ビデオカメラのメモリーカードがパソコンで読み書きできるようになります。

Windows® Me/2000/XP の場合

ドライバのインストールは必要ありません。USB ケーブルで接続するだけでビデオカメラのメモリーカードをパソコンで読み書きできます。


「G.726 デコーダのインストール」(ISP.70) へ進んでください。

Windows® 98/98SE の場合

USB ケーブルでビデオカメラとパソコンを接続する前に、USB マスストレージクラスドライバを次の手順でインストールしてください。

付属の CD-ROM をパソコンに セットする

しばらくすると「重要なお知らせ」が 表示されます。




●「重要なお知らせ」が表示されないときは、「マイコンピュータ」をダブルクリックして CD-ROM アイコンをダブルクリックします。



ImageMixer などをインストールする(Windows®)

2 内容を確認し、「次へ」をクリックする

「セットアップ」が表示されます。

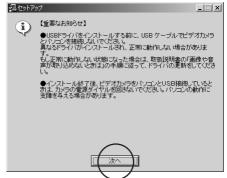

3 「USBマスストレージクラスドライバ」の隣の「インストール」をクリックする

インストール先を指定する画面が表示されます。

ソフトウェアの説明が表示されます。



4 「完了」をクリックする

しばらくすると「InstallShield Wizard」が表示されます。



5 「次へ」をクリックする

しばらくすると「InstallShield Wizardの完了」が表示されます。



6 「完了」をクリックする

インストールが完了し、「セットアップ」に戻ります。



※続いて次の「G.726 デコーダのインストール」へ進んでください。

ImageMixer などをインストールする(Windows®)


G.726 デコーダのインストール

動画ファイル(拡張子 ASF)の音声がパソコンで再生できるようになります。

Windows® Me/2000/XP の場合

付属の CD-ROM をパソコンに セットする

しばらくすると「重要なお知らせ」が 表示されます。




● 「重要なお知らせ」が表示されないときは、「マイコンピュータ」をダブルクリック して CD-ROM アイコンをダブルクリックします。




(Windows® XPでは、「スタート」メニューの「マイコンピュータ」をクリックし、CD-ROMアイコンをダブルクリックします)

2 内容を確認し、「次へ」をクリックする


画面は OS によって異なります。「セットアップ」が表示されます。

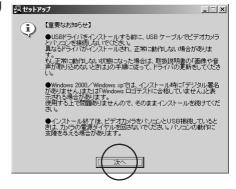

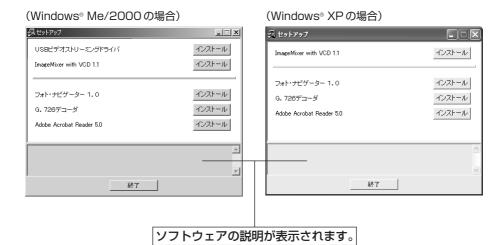

※以後、次の「Windows® 98/98SEの場合」と同じ手順で操作します。

Windows® 98/98SE の場合

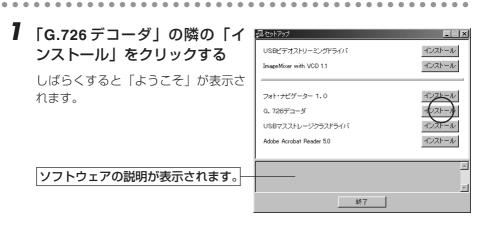

ImageMixer などをインストールする(Windows®)

2 「次へ」をクリックする


「製品ライセンス契約」が表示されま す。



3 内容を確認し、「はい」をクリックする

しばらくすると「セットアップの完了」 が表示されます。

必ず、お読みください。

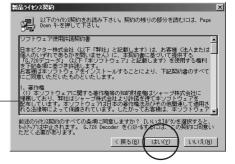

4 「はい、直ちにコンピュータを 再起動します。」をクリックし、 「完了」をクリックする

> インストールが完了し、パソコンが再 起動します。



※続いて、次の「USBビデオストリーミングドライバのインストール」へ進んでください。

USB ビデオストリーミングドライバのインストール

ビデオカメラからビデオ映像を直接取り込むことができるようになります。

Windows® 98 の場合

USB ビデオストリーミングドライバはインストールしません。次の手順 $1\sim 2$ を行ったあと、「DirectX のインストール」(P3 P.77)へ進んでください。

Windows® 98SE/Me/2000 の場合

「マイコンピュータ」をダブル クリックし、CD-ROMアイコン をダブルクリックする


> しばらくすると「重要なお知らせ」が 表示されます。







- 2 内容を確認し、「次へ」をクリックする
 - 画面は OS によって異なります。「セットアップ」が表示されます。

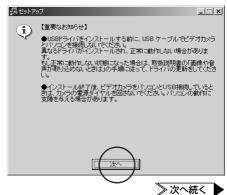

ImageMixer などをインストールする(Windows®)

3 「USB ビデオストリーミングドライバ」の隣の「インストール」をクリックする

画面は OS によって異なります。 (© P.71)

インストール先を指定する画面が表示されます。

ソフトウェアの説明が表示されます。



4 「完了」をクリックする

しばらくすると「InstallShield Wizard」が表示されます。



5 「次へ」をクリックする

● Windows® 2000で「デジタル署名 がありません」と表示される場合が あります。使用する上で問題ありま せんので、そのままインストールを 続けてください。

しばらくすると「InstallShield Wizard の完了」が表示されます。



6 「完了」をクリックする

インストールが完了し、「セットアップ」に戻ります。

※続いて「DirectXのインストール」 (☞P.77) へ進んでください。



Windows® XP の場合

ビデオカメラを接続すると、4種類のドライバが連続してインストールされます。

ご注意

- 操作中に表示される「Windows ロゴテストに合格していません」という警告画面では、必ず「続行」をクリックしてください。「インストールの停止」を選択すると、正しくインストールできません。
- **1 USBケーブルで、ビデオカメラとパソコンを接続する (☞P.84)** しばらくすると「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。
- **2** 「一覧または特定の場所からインストールする」をクリックし、「次へ」をクリックする


ドライバの検索画面が表示されます。

お使いのビデオカメラの機種名が 表示されます。



- 3 次の3箇所を順にクリックする
 - 「次の場所で最適のドライバを検索 する」
 - 「次の場所を含める」
 - 「参照」

「フォルダの参照」が表示されます。



ドライバの検索画面に戻ります。





≫次へ続く

ImageMixer などをインストールする(Windows®)

5 「次へ」をクリックする

画面は、CD-ROM ドライブのドライブ名が(D:)の場合のものです。

警告画面が表示されます。



6 「続行」をクリックする

しばらくすると「新しいハードウェア の検出ウィザードの完了」が表示され ます。



7 「完了」をクリックする

再び「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。



- **8** 「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されなくなるまで、 手順 $2 \sim 7$ を繰り返す
 - 手順2~7を4回繰り返すと、USBビデオストリーミングドライバのインストールが完了します。
- ※続いて次の「DirectXのインストール」へ進んでください。

DirectX のインストール

ImageMixerの動作に必要なソフトウェアです。

- I 「ImageMixer with VCD 1.1」 の隣の「インストール」をクリックする
 - 画面は OS によって異なります。 (PS P.71)

「ImageMixer」が表示されます。

ソフトウェアの説明が表示されます。



2 Menu 欄の「DirectX」をクリックする

使用許諾契約の画面が表示されます。

ソフトウェアの説明が表示されます。




3 内容を確認し、「はい」をクリックする

「DirectX(R)セットアップ」が表示されます。

より新しいバージョンの DirectX があると表示されたときは、インストールを中止します。次の手順4で「閉じる」をクリックし、「ImageMixerのインストール」へ進んでください。

必ず、お読みください。

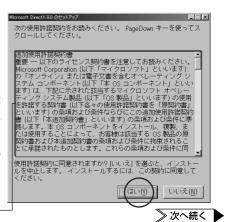


ImageMixer などをインストールする(Windows®)

4 「インストール」をクリックする ローロンストール」

「DirectXの再インストール」と表示されることもあります。

しばらくすると、再起動を求めるメッセージまたはセットアップの完了メッセージが表示されます。



5 「OK」をクリックする

インストールが完了し、パソコンが再起動します。

「DirectXのセットアップが完了しました。」と表示されているときは、 パソコンは再起動しません。



※続いて次の「ImageMixer のインストール」へ進んでください。

ImageMixer のインストール

パソコンに読み込んだ動画や静止画を加工したり、並び替えたりしてオリジナルの動画を編集できます。ビデオカメラから動画を取り込み、編集して Video CD を作成できるようになります。

「マイコンピュータ」をダブルクリックし、CD-ROMアイコンをダブルクリックする

Windows® XPでは、「スタート」メニューの「マイコンピュータ」をクリックし、CD-ROMアイコンをダブルクリックします。


しばらくすると「重要なお知らせ」が 表示されます。



2 内容を確認し、「次へ」をクリックする

● 画面は OS によって異なります。

「セットアップ」が表示されます。

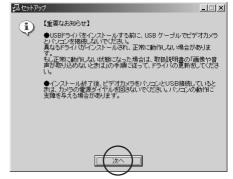

- **3** 「ImageMixer with VCD 1.1」 の隣の「インストール」をクリ ックする
 - 画面は OS によって異なります。 (© P.71)

「ImageMixer」が表示されます。

ソフトウェアの説明が表示されます。



4 Menu 欄の「ImageMixer」を クリックする

「ImageMixer with VCDセットアップ」が表示されます。

ソフトウェアの説明が表示されます。



ImageMixer などをインストールする(Windows®)

5 「次へ」をクリックする

「使用許諾契約」が表示されます。



6 内容を確認し、「はい」をクリックする

「ユーザ情報」が表示されます。

必ず、お読みください。



7 ユーザ名と会社名を入力し、「次へ」をクリックする

「インストール先の選択」が表示され ます。

- ユーザ名と会社名を入力しないと 「次へ」をクリックできません。個人 ユーザの場合も、会社名に何らかの 文字を入力してください。

8 「次へ」をクリックする

「ファイルコピーの開始」が表示されます。



ダ 「次へ」をクリックする

しばらくすると「Readme.txt」が表示されます。



10内容を確認し、ウィンドウ右上の「×」をクリックする

ウィンドウが閉じ、「InstallShieldウィザードの完了」が表示されます。

必ず、お読みください。



11 「完了」をクリックする

「WinCDR Lite for Dataをインストールします。」と表示されます。



12 Гок」をクリックする

「WinCDR Lite セットアップ」が表示されます。



ImageMixer などをインストールする(Windows®)

13「次へ」をクリックする

「使用許諾契約」が表示されます。



14 内容を確認し、「はい」をクリックする

しばらくすると、「インストール終了」が表示されます。

必ず、お読みください。



15 「完了」 をクリックする

インストールが完了し、「ImageMixer」 に戻ります。



16 [OK] をクリックする

「Windows Media Format 7.1 file Setup」が表示されます。



17 [Yes] をクリックする

「InstallShield ウィザードの完了」が 表示されます。



18 はい、今すぐコンピュータを再起動します。」をクリックし、「完了」をクリックする

インストールが完了し、パソコンが再 起動します。



※インストールはすべて完了しました。パソコンから CD-ROM を取り出してください。


ビデオ映像を取り込む

リアルタイムで取り込む

ビデオカメラをパソコンに接続し、ビデオカメラのテープやメモリーカードの代わりに パソコンに録画できます(リアルタイム取り込み)。

なお、Window® 98 では、ビデオ映像を取り込むことはできません。

ビデオカメラを接続する

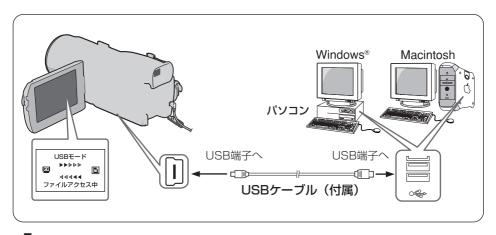

- **▮** ビデオカメラの電源を切り、ACアダプターを接続する
- 2 ビデオカメラのモード選択スイッチを「メモリー」の位置に合わせる



3 ビデオカメラの電源ダイヤルを 回し、「撮影」または「M」の位 置に合わせる



ビデオカメラの電源が入ります。

4 パソコンのスピーカーボリュームを最小にする

5 USB ケーブルで、ビデオカメラをパソコンと接続する

- 「スタート」をクリックし、「プログラム」 ー「PIXELA」 ー「ImageMixer」の順にポイントし、「ImageMixer With VCD」をクリックする
 - デスクトップの「ImageMixer with VCD Ver.1.1」アイコンをダブルク リックすることもできます。
 - Macintoshをお使いの場合は、 「ImageMixer」アイコンをダブルク リックします。

ImageMixer が立ち上がります。





7 左端のボタンをクリックする

入力モードの画面が表示されます。





8 USB 映像入力ボタンをクリック する

USB 映像入力モードの画面が表示されます。



ビデオ映像を取り込む

ビデオカメラからリアルタイムで取り込む

動画の取り込み

動画ボタンをクリックする

保存先の空き容量が、情報表示パネル に表示されます。

2 キャプチャボタンをクリックする

取り込みが開始され、「動画取り込み 中」と表示されます。



3 再びキャプチャボタンをクリックする

取り込みと変換が終了すると、動画ファイル(MPEG1形式)がアルバムに登録 されます。

静止画の取り込み

静止画ボタンをクリックする

「静止画取り込み可能です」と情報表 示パネルに表示されます。

2 キャプチャボタンをクリックする


クリックした瞬間の映像が取り込ま れ、静止画ファイル(JPEG形式)が アルバムに登録されます。



ビデオカメラを取りはずす

- 】 USB ケーブルを取りはずす
- **2** ビデオカメラの電源ダイヤルを回し、「切」の位置に合わせる

ビデオカメラの電源が切れます。



ご注意

- ビデオカメラの液晶画面に「ファイルアクセス中」と表示されている間は、絶対に USB ケーブルを取りはずさないでください。
- ビデオカメラとパソコンを接続している間は、ビデオカメラのモード選択スイッチを動かさないでください。ImageMixerが動作しなくなります。ImageMixerが動作しなくなったときは、USBケーブルを取りはずし、再び USBケーブルを接続しなおします。
- ビデオカメラとパソコンを接続している間は、電源ダイヤルを回さないでください。



- MPEG1 で動画を取り込めるが、MPEG4 に変換できない場合は、WindowsMedia™ Player(バージョン7以降)をインストールしてください。
 - WindowsMediaTM Playerはマイクロソフト社のホームページからダウンロードできます。

http://www.microsoft.com/japan/


ビデオ映像を取り込む

テープから取り込む

ビデオカメラをパソコンに接続し、ビデオカメラのテープからビデオ映像をパソコンにコピーできます。

なお、Window® 98 では、ビデオ映像を取り込むことはできません。


ビデオカメラを接続する

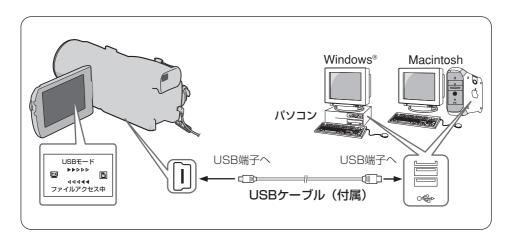

- 『ビデオカメラの電源を切り、ACアダプターを接続する
- 2 ビデオカメラのモード選択スイッチを「ビデオ」の位置に合わせる



3 ビデオカメラの電源ダイヤルを 回し、「再生」の位置に合わせる



ビデオカメラの電源が入ります。

4 USB ケーブルで、ビデオカメラをパソコンと接続する

5 「スタート」をクリックし、「プログラム」 - 「PIXELA」 - 「ImageMixer」の順にポイントし、「ImageMixer With VCD」をクリックする

- デスクトップの「ImageMixer with VCD Ver.1.1」アイコンをダブルク リックすることもできます。
- Macintoshをお使いの場合は、 「ImageMixer」アイコンをダブルク リックします。

ImageMixer が立ち上がります。





6 左端のボタンをクリックする

入力モードの画面が表示されます。



7 USB 映像入力ボタンをクリック する

入力モードの画面が表示され、しばらくすると青い画面が表示されます。



USB映像入力

ビデオカメラのテープから取り込む

ビデオのコピー

動画ボタンをクリックする

保存先の空き容量が、情報表示パネルに表示されます。

2 再生ボタンをクリックする

ビデオカメラでビデオが再生され、パ ソコンに同じ映像が表示されます。



3 映像の表示が安定してから、キャプチャボタンをクリックする

取り込みが開始され、「動画取り込み中」と表示されます。

4 再びキャプチャボタンをクリックする

取り込みと変換が終了すると、動画ファイル(MPEG1形式)がアルバムに登録されます。

静止画の取り込み

1 静止画ボタンをクリックする

「静止画取り込み可能です」と情報表示パネルに表示されます。

2 キャプチャボタンをクリックする


クリックした瞬間の映像が取り込まれ、静止画ファイル(JPEG形式)がアルバムに登録されます。



ビデオカメラを取りはずす

- **】** USB ケーブルを取りはずす
- 2 ビデオカメラの電源ダイヤルを回し、「切」の位置に合わせる

ビデオカメラの電源が切れます。



ご注意

- ビデオカメラの液晶画面に「ファイルアクセス中」と表示されている間は、絶対に USB ケーブルを取りはずさないでください。
- ビデオカメラとパソコンを接続している間は、ビデオカメラのモード選択スイッチを 動かさないでください。ImageMixer が動作しなくなります。ImageMixer が動作 しなくなったときは、USBケーブルを取りはずし、再び USBケーブルを接続しな おします。
- ビデオカメラとパソコンを接続している間は、電源ダイヤルを回さないでください。



- Windows をお使いの場合は、USBケーブルの代わりに DVケーブルを使って、動画を取り込むこともできます。操作方法については、オンラインヘルプをご覧ください。(『零P.65)
- 別売の DV ケーブルで接続してテープから動画を取り込む場合、お使いのパソコンの ハードウェア構成と性能によっては、音声にノイズが入ることがあります。このよう な場合は、USB ケーブルを使用してください。

ファイルを管理する

アルバムに登録したファイル(静止画、動画、音声)を目的に応じて分類・検索できます。 ビデオカメラのメモリーカードからファイルをコピーする方法については、第 1 章 (Windows®) または第2章 (Macintosh) をご覧ください。



再生するにはサムネールをダブルクリックします。

動画を編集する

アルバムに登録した動画ファイルを編集できます。静止画を挿入したり、音声を加えることもできます。




画面下側に並べたサムネール(動画、静止画)をダブルクリックすると、編集ウインドウが表示されます。動画の前後を削除したり、音量を調節できます。静止画は表示時間を調節できます。

編集した結果を確認するにはプレビューボタンをクリックします。編集が終了したら、 動画作成ボタンをクリックして保存します。



Video CD を作る


パソコンに CD-R ドライブが備わっている場合、ImageMixer で Video CD を作成できます。

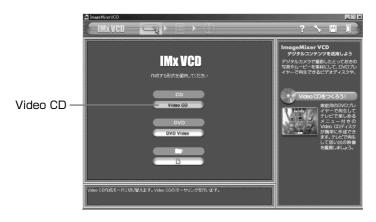

ImageMixerの最初の画面で右端のボタンをクリックし、「Video CD」をクリックしてください。次のメニュー/レイアウト画面が表示されます。



動画ファイルを登録し、タイトルとボタン名を設定したら、プレビュー/作成ボタンをクリックします。次のプレビュー/作成画面が表示されます。

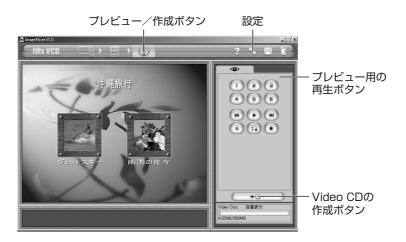

未使用の CD-R ディスクを CD-R ドライブにセットし、Video CD の作成ボタンをクリックします。 Video CD が作成されます。



- Windows®の場合は、さらに WinCDR7.0(Aplix 社)に対応しているドライブが必要です。
- Macintosh をお使いの場合は、Video CD の作成にロキシオ社の CD オーサリング ソフトウェア Toast と対応の CD-R ドライブが必要です。上記の方法で作成した Video CD イメージファイルを Toast で開くと、Video CD を作成できます。
- CD-R ドライブによっては、使用できない場合があります。詳しくは、IMxVCDの オンラインヘルプをご覧ください。(『☞ P.65)
- Video CD 2.0 規格に対応したプレーヤで再生してください。非対応のプレーヤで は再生できません。
- USBで動画取り込みしたものは、Video CD にすると画質が劣下します。



インターネット TV 電話を楽しむ (Windows®)

Windows® NetMeeting®やWindows® Messengerを使って、ビデオカメラをインターネット経由のTV電話にすることができます。Windows®をお使いの場合にお読みください。



動作環境(お使いになれるパソコン)

次の条件を満たすパソコンをお使いの場合、ビデオカメラを TV カメラとして、インターネット TV 電話を楽しむことができます。

OS: Windows® 98 プリインストール版

Windows® 98 Second Edition プリインストール版 (以下、98SE) Windows® Millennium Edition プリインストール版 (以下、Me) Windows® 2000 Professional プリインストール版 (以下、2000) Windows® XP Home Edition プリインストール版 (以下、XP) Windows® XP Professional プリインストール版 (以下、XP)

CPU: Intel MMX® Pentium® 200MHz以上


RAM: 64MB以上

端子 :標準装備のUSB端子



- パソコンの環境によっては、正常に動作しないことがあります。
- Windows® Messenger を使用するには、Windows® XPが必要です。

準備と操作の流れ



ドライバをインストールする (IS P.100)

付属の CD-ROM からドライバをインストールします。

• USB ビデオストリーミングドライバ、DirectX



アプリケーションを確認する

パソコンに次のどちらかのアプリケーションがあることを確認します。

- Windows® NetMeeting® (ISP.107)
- Windows® Messenger (Windows® XPのみ) (PS P.111)



TV カメラとして接続する (☞ P.108, 112)

USB ケーブルでビデオカメラとパソコンを接続します。

接続の方法は、メモリーカードから読み込むときと異なります。



アプリケーションを準備する (🖙 P.109, 113)

アプリケーションを設定します。



インターネットで通話する (🖙 P.110, 114)

ビデオカメラとパソコンを使って TV 電話を行います。


ドライバをインストールする

DirectX のインストール

インターネット TV 電話の動作に必要なソフトウェアです。

1 付属の CD-ROM をパソコンに セットする

しばらくすると「重要なお知らせ」が表示されます。




●「重要なお知らせ」が表示されないときは、「マイコンピュータ」をダブルクリックして CD-ROM アイコンをダブルクリックします。





- 2 内容を確認し、「次へ」をクリックする
 - 画面は OS によって異なります。「セットアップ」が表示されます。

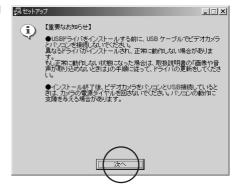

- 3 「ImageMixer with VCD 1.1」 の隣の「インストール」をクリックする
 - 画面は OS によって異なります。 (『3 P.71)

「ImageMixer」が表示されます。

ソフトウェアの説明が表示されます。

4 Menu 欄の「DirectX」をクリッ クする

使用許諾契約の画面が表示されます。

ソフトウェアの説明が表示されます。

5 内容を確認し、「はい」をクリックする


「DirectX(R)セットアップ」が表示されます。

より新しいバージョンの DirectX があると表示されたときは、インストールを中止します。次の手順 6 で「閉じる」をクリックし、「USB ビデオストリーミングドライバのインストール」へ進んでください。

必ず、お読みください。





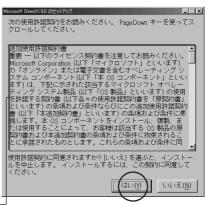

ドライバをインストールする

6 「インストール」をクリックする Preck(R to)777

• 「DirectXの再インストール」と表示されることもあります。

しばらくすると、再起動を求めるメッセージまたはセットアップの完了メッセージが表示されます。



7 「OK」をクリックする

インストールが完了し、パソコンが再起動します。

「DirectXのセットアップが完了しました。」と表示されているときは、 パソコンは再起動しません。



※続いて次の「USBビデオストリーミングドライバのインストール」へ進んでください。

USB ビデオストリーミングドライバのインストール

ビデオカメラを TV カメラとして使うことができるようになります。

Windows® 98/98SE/Me/2000 の場合

「マイコンピュータ」をダブル クリックし、CD-ROMアイコン をダブルクリックする


> しばらくすると「重要なお知らせ」が 表示されます。







- 2 内容を確認し、「次へ」をクリックする
 - 画面は OS によって異なります。「セットアップ」が表示されます。

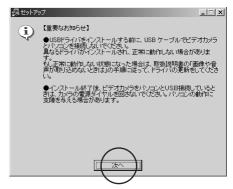

ドライバをインストールする

3「USB ビデオストリーミングドライバ」の隣の「インストール」をクリックする

画面は OS によって異なります。 (IS P.71)

インストール先を指定する画面が表示されます。

ソフトウェアの説明が表示されます。



4 「完了」をクリックする

しばらくすると「InstallShield Wizard」が表示されます。



5 「次へ」をクリックする

● Windows® 2000で「デジタル署名 がありません」と表示される場合が あります。使用する上で問題ありま せんので、そのままインストールを 続けてください。

しばらくすると「InstallShield Wizard の完了」が表示されます。



6 「完了」をクリックする

インストールが完了し、「セットアップ」に戻ります。

※インストールは完了しました。パソコンから CD-ROM を取り出してください。



Windows® XP の場合

ビデオカメラを接続すると、4種類のドライバが連続してインストールされます。

ご注意

- 操作中に表示される「Windows ロゴテストに合格していません」という警告画面では、必ず「続行」ボタンをクリックしてください。「インストールの停止」を選択すると、正しくインストールできません。
- **1 USBケーブルで、ビデオカメラとパソコンを接続する (№ P.112)** しばらくすると「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。
- 2 「一覧または特定の場所からインストールする」をクリックし、「次へ」をクリックする


ドライバの検索画面が表示されます。

お使いのビデオカメラの機種名が 表示されます。



- 3 次の3箇所を順にクリックする
 - 「次の場所で最適のドライバを検索 する」
 - 「次の場所を含める」
 - 「参照 |

「フォルダの参照」が表示されます。



ドライバの検索画面に戻ります。





》次へ続く

ドライバをインストールする

5 「次へ」をクリックする

画面は、CD-ROM ドライブのドライブ名が(D:)の場合のものです。

警告画面が表示されます。



しばらくすると「新しいハードウェア の検出ウィザードの完了」が表示され ます。



下のチェック ボックスを使って、リムーパブル メディアやローカル パスから検索できます。検索された最適のドライソがインストールされます。

○ 検索しないで、インストールするドライバを選択する(②)
 一覧がらドライバを選択するには、このオプションを選びます。選択されたドライバは、ハードウェアに最適のものとは知りません。

□リムーパブル メディア (フロッピー、CD-ROM など) を検索(M)

∨ \$82(R)

キャンセル

新しいハードウェアの校出ウィザード 検索とインストールのオブションを選んでください。

○ 次の場所で最適のドライバを検索する(S)

☑ 次の場所を含める(②):

D-WXPWSTREAM

7 「完了」をクリックする

再び「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。



- **8** 「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されなくなるまで、 手順 $2\sim7$ を繰り返す
 - 手順2~7を4回繰り返すと、USBビデオストリーミングドライバのインストールが完了します。

※インストールは完了しました。パソコンから CD-ROM を取り出してください。

Windows® NetMeeting®を使う

アプリケーションを確認する

Windows® NetMeeting® 3.0 以降と MSN Messenger Service がインストールされていることを確認します。インストールされていない場合や、古いバージョンがインストールされている場合は、マイクロソフト社のホームページから最新版をダウンロードして、インストールします。


http://www.microsoft.com/japan/

詳しくは、MSN Messenger Service と NetMeeting® のヘルプをご覧ください。また、ビクターホームページでも紹介する予定です。

http://www.jvc-victor.co.jp/dvmain/webcamera/faq.html

※インターネットTV 電話には、インターネットへ接続できる回線と、メールアドレスが必要です。あらかじめご用意ください。


TV カメラとして接続する

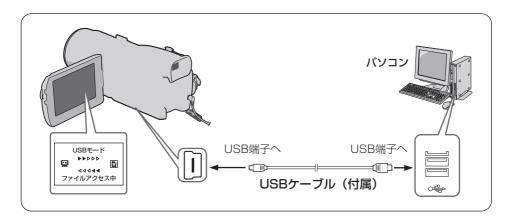

- ビデオカメラの電源を切り、ACアダプターを接続する
- 2 ビデオカメラのモード選択スイッチを「メモリー」の位置に合わせる



3 ビデオカメラの電源ダイヤルを 回し、「撮影」または「M」の 位置に合わせる



ビデオカメラの電源が入ります。

4 USB ケーブルで、ビデオカメラ をパソコンと接続する

ビデオカメラの液晶画面の右上に PC アイコンが表示されます。



アプリケーションを準備する

はじめて通話するときに必要な操作です。

- インターネットに接続する
- **2** USBケーブルで、ビデオカメラをパソコンと接続する(№ P.108)
- **3** 「コントロールパネル」の「マルチメディア」を開き、「オーディオ」 タブの録音の「優先するデバイス」に「Victor PIX-MCV Audio Capture」を選ぶ
- **4** NetMeeting®を立ち上げ、画面の指示にしたがってセットアップする
 - オーディオの調整ウィザードでは、録音デバイスとして「Victor PIX-MCV Audio Capture」を選びます。
- **5** 通話メニューの「ディレクトリ」をクリックする 「通話先の検索」が表示されます。
- 画面の指示にしたがい、MSN Messenger Service をセットアップ
 する
 - すでにセットアップが済んでいる場合は、MSN Messenger Serviceへのログオン画面が表示されます。
- **7** NetMeeting®と MSN Messenger Service を終了する

インターネットで通話する

- インターネットに接続する
- **2** USBケーブルで、ビデオカメラをパソコンと接続する(🖙 P.108)
- **3** NetMeeting®を立ち上げ、通話メニューの「ディレクトリ」をク リックする

MSN Messenger Service へのログオン画面が表示されます。

- 画面の指示にしたがい、MSN Messenger Service ヘサインインする
- **5** 「現在オンライン中の友達」のなかから、通信先を指定し、相手を 呼び出す
 - 相手が応答すれば、TV 雷話を開始できます。通話先にも同等の環境が必要です。

ご注意● 通話中はビデオカメラの電源ダイヤルを回さないでください。



- Windows® 98 をお使いの場合、ビデオカメラのマイクは利用できません。市販のマ イクをパソコンに取り付けるか、パソコンの内蔵マイクを使用してください。
- ダイアルアップルータやブロードバンドルータをご利用の場合は、ルータの取扱説明 書をご覧ください。
- インターネットにダイアルアップ接続する場合でも、ファイアウォールやルータを介 して接続すると正しくアクセスできません。
- NetMeeting®が使用できるかどうかは、加入されているプロバイダにご確認くださ い。
- 通話中の画像や音声の品質は、通信回線の状態に依存します。



• ビデオカメラで再生している映像を、NetMeeting®で送信することもできます。こ のときは、USB ケーブルをテープから取り込むときの方法で接続します(**I**S P.88)。

Windows® Messenger を使う(Windows® XP)

アプリケーションを確認する

Windows® XPをお使いの場合、インターネット TV 電話に Windows® Messenger Ver4.6 以降を使うことができます。古いバージョンがインストールされている場合は、マイクロソフト社のホームページから最新版をダウンロードして、インストールします。

http://messenger.msn.co.jp http://messenger.msn.co.jp/default.asp?client=0(2003年1月現在)

Windows® Messengerを使う場合、通話相手も同じアプリケーションを使う必要があります。通話相手が Windows® NetMeeting®を使う場合は、Windows® NetMeeting® 3.0 以降を使用してください (ISP P.107)。


(2003年1月現在)

最新情報については、ビクターホームページでも紹介する予定です。 http://www.jvc-victor.co.jp/dvmain/webcamera/faq.html

※インターネットTV電話には、インターネットへ接続できる回線と、メールアドレスが必要です。あらかじめご用意ください。

Windows® Messenger を使う(Windows® XP)

TV カメラとして接続する

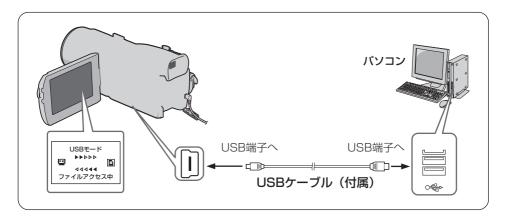


- ビデオカメラの電源を切り、ACアダプターを接続する
- **2** ビデオカメラのモード選択スイッチを「メモリー」の位置に合わせる



3 ビデオカメラの電源ダイヤルを 回し、「撮影」または「M」の 位置に合わせる





4 USB ケーブルで、ビデオカメラ をパソコンと接続する

ビデオカメラの液晶画面の右上に PC アイコンが表示されます。



アプリケーションを準備する

はじめて通話するときに必要な操作です。

- **1** インターネットに接続し、Windows® Messenger を設定する
 - Windows® Messenger を立ち上げ、自分のアドレスなどを登録してください。 詳しくは、Windows® Messenger のヘルプをご覧ください。
- **2** USBケーブルで、ビデオカメラをパソコンと接続する(☞P.112)
- **3** Windows® Messenger の初期画面の「ツール」から「オーディオ とビデオのチューニングウィザード」を開く
- **4** 「Victor PIX-MCV Audio Capture」を選択して「次へ」をクリックし、ビデオカメラからの画像が表示されることを確認する
- **5** 「次へ」をクリックし、マイクの設定を「Victor PIX-MCV Audio Capture」に、スピーカの設定をお使いのサウンドボードに設定する
 - マイクの設定を「Victor PIX-MCV Audio Capture」に設定しているときは、「ヘッドホンを使用している」を選択できません。
- **6** 「次へ」をクリックし、スピーカー(ヘッドホン)を確認する
 - 「テスト」をクリックして、使用するスピーカー(ヘッドホン)から音が出て くることを確認します。
- 7 「次へ」をクリックし、マイクの音量を確認する
 - ビデオのマイクに普通に話しかけて、緑色のバーが黄色の範囲に入ることを確認します。
 - 手順2に戻り、ビデオカメラの電源を入れ直してください。
- る 「次へ」をクリックしてゆき、ウィザードを終了する

Windows® Messenger を使う(Windows® XP)

インターネットで通話する

- インターネットに接続する
- **2** USBケーブルで、ビデオカメラをパソコンと接続する(応**?**P.112)
- **3** Windows® Messenger サービスにサインインする
 - あらかじめ通話する相手のアドレスを調べて登録しておきます。登録方法につ いては、Windows® Messengerのヘルプをご覧ください。
- 4 Windows® Messenger画面で、自分を含めてオンラインになって いる人がいることを確認する
 - オンラインに自分以外に誰もいないときは、通話できません。
- 5 通話したい相手をマウスの右ボタンでクリックする
- ▲ 「ビデオチャットの開始」をクリックする
 - 会話画面が表示され、相手の返答を待つ状態になります。
 - 相手が「承諾」をクリックすると、TV 電話が始まります。

ご注意● 通話中はビデオカメラの電源ダイヤルを回さないでください。



- ダイアルアップルータやブロードバンドルータをご利用の場合は、ルータの取扱説明 書をご覧ください。
- インターネットにダイアルアップ接続する場合でも、ファイアウォールやルータを介 して接続すると正しくアクセスできません。
- Windows® Messenger が使用できるかどうかは、加入されているプロバイダにご 確認ください。
- 通話中の画像や音声の品質は、通信回線の状態に依存します。



● ビデオカメラで再生している映像を、Windows® Messenger で送信することもで きます。このときは、USBケーブルをテープから取り込むときの方法で接続します (P.88).

画像が映らないときは

Windows® Messenger バージョン 4.6 以降にアップグレードしてください

Windows® Messengerの最新版は、マイクロソフト社のホームページからダウンロードできます。

http://messenger.msn.co.jp http://messenger.msn.co.jp/default.asp?client=0

Windows® XP をアップデートしてください

「スタート」ボタンをクリックし、「すべてのプログラム」の「Windows Update」をクリックします。詳しくは、Windows® XPのヘルプとマイクロソフト社のホームページをご覧ください。

http://www.microsoft.com/japan/windowsxp/



画像や音声を取り込めないときは、デバイスドライバを更新してください。 (『3 P.122)



その他

付属の CD-ROM にあるタイトルをビデオカメラで使う方法と、付属のソフトウェアが正常に動作しない場合の対処方法などについて記載しています。

タイトルを追加する

付属の CD-ROM には、ビデオカメラで使用できるタイトルのファイル(拡張子 TTL)が収録されています。ご使用になるには、次の手順でメモリーカードにコピーします。

- 1 パソコンでメモリーカードを開く
 - USBケーブルでビデオカメラを接続します。(I愛P.21、33)
- **2** 付属の CD-ROM をパソコンにセットする

しばらくすると「重要なお知らせ」が表示されます。


- ●「重要なお知らせ」が表示されないときは、手順4へ進みます。
- Macintoshをお使いの場合は、手順4へ進みます。
- **3** 「次へ」をクリックし、「終了」 をクリックする

画面が閉じます。

- **4** 「マイコンピュータ」の中の CD-ROM アイコンを右クリックし、メニューから「開く」を選ぶ
- **5** CD-ROM の中の「TITLES」フォルダを開き、ビデオカメラで使用するタイトルのファイルを選ぶ
 - ◆ 次のページの「タイトル一覧」から選択できます。
- ダモリーカードの「TITLES」フォルダへ、選んだファイルをコピーする


タイトルの一覧

付属の CD-ROM の「TITLES」フォルダにあるタイトルです。

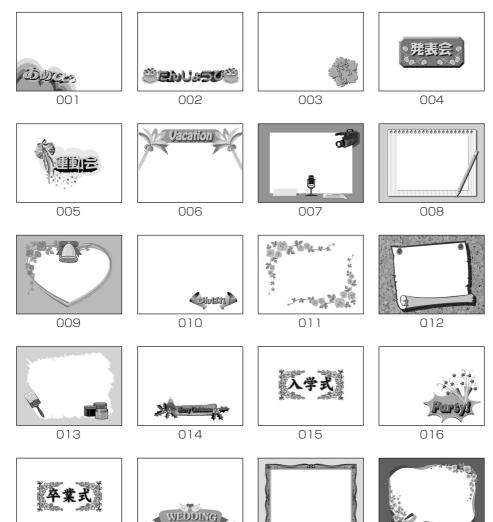



タイトルを追加する

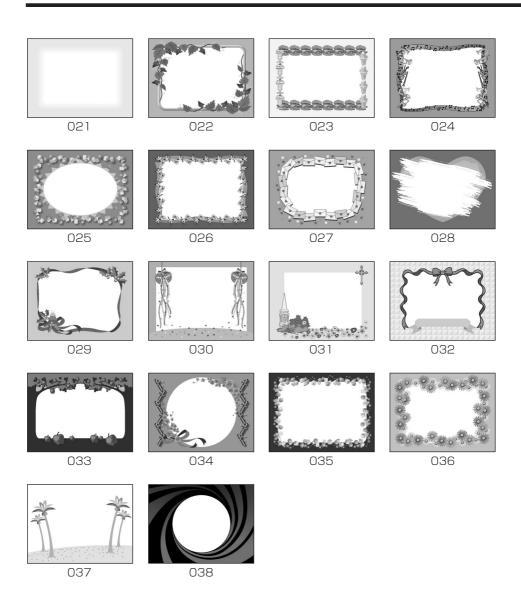

画像や音声を取り込めないときは(Windows®)

USB マスストレージクラスドライバ

インストールに関する注意事項

Windows® 98/98SE をお使いの場合、USB マスストレージクラスドライバをインストールする前にビデオカメラを USB ケーブルで接続すると、異なるドライバがインストールされ、USB ケーブルを使って画像ファイルや動画ファイルをパソコンに取り込めなくなる場合があります。

対処方法

このような場合は、下記の手順にしたがってデバイスドライバを更新します。

ご注意

- USB オーディオ機器をパソコンに接続している場合は、その機器をパソコンから取りはずしてから次の操作を行ってください。
- **】** USB ケーブルで、ビデオカメラをパソコンと接続する(応 P.21)
- 2 「コントロールパネル」の「システム」を開く
- 3 「デバイスマネージャ」タブを選択する
- **4** 「その他のデバイス」の中に「Victor」「GR-DV5000」「GR-DV900K」「GR-DV700K」のいずれかがある場合は、削除する
- 5 ビデオカメラから USB ケーブルを取りはずし、パソコンを再起動する
- 付属のCD-ROMをパソコンにセットし、「USBマスストレージクラスドライバ」をインストールする(ISS P.14)

画像や音声を取り込めないときは(Windows®)

USB ビデオストリーミングドライバ

インストールに関する注意事項

USB ビデオストリーミングドライバが正しくインストールされていない場合、Windows® NetMeeting®やWindows®Messengerで画像や音声を取り込めなくなります。

対処方法

このような場合は、下記の手順にしたがってデバイスドライバを更新します。

● USB オーディオ機器をパソコンに接続している場合は、その機器をパソコンから取 りはずしてから次の操作を行ってください。

- USB ケーブルで、ビデオカメラをパソコンと接続する(ISP.108)
- **2** 「コントロールパネル」の「システム」を開く
- 3 「デバイスマネージャ」を開く
 - Windows® 98/98SE/Meの場合 : 「デバイスマネージャ」タブを選択します
 - Windows® 2000/XPの場合 : 「ハードウエア」タブを選択して「デバイ

スマネージャーを開きます

- 「その他のデバイス」の中に「Victor」「GR-DV5000」「GR-DV900K」 「GR-DV700K」がある場合は、それを削除します。
- 4 ビデオカメラから USB ケーブルを取りはずし、パソコンを再起動する
- **5** 付属の CD-ROM をパソコンにセットし、「USB ビデオストリーミ ングドライバ」をインストールする(© P.103)
- **●** 手順2~3の方法で「デバイスマネージャ」を開き、次のデバイ スが表示されることを確認する
 - •「イメージングデバイス」の中: 「Victor PIX-MCV Video Capture」 ●「サウンド、ビデオ、および : 「Victor PIX-MCV Audio Capture」

ゲームコントローラ | の中

• 「ユニバーサルシリアルバス : 「Victor Composite PIX-MCV Device」 と **[Victor Communication PIX-MCV Video**]

Driver

コントローラーの中

こんなときは

こんなとき	ご確認ください				
USBケーブルを接続しても何も 表示されない	 ・ビデオカメラにACアダブターが接続され、電源が入っていることを確認してください。 ・USBケーブルが確実に接続されていることを確認してください。 ・電源付きのUSBハブを使うか、パソコン本体のUSB端子に接続してください。 ・WindowsがUSB端子を認識していない場合があります。コントロールパネルの「システム」のプロパティで、ユニバーサルシリアルバスコントローラを使用可能に設定してください。 				
ファイルをコピーまたは保存でき ない	 ・コピー先または保存先のドライブに十分な空き容量があることを確認してください。 ・コピー先または保存先のドライブが書き込み禁止に設定されていないことを確認してください。 ・コピー先または保存先に同じ名前のファイルがないか確認してください。 ・電源付きのUSBバブを使うか、パソコン本体のUSB端子に接続してください。 				
フォト・ナビゲーターに静止画を読み込めない	・静止画データの形式によっては読み込めない場合があります。ほかの画像作成・加工ソフトでビットマップ形式またはJPEG形式に変換してください。 ・フォト・ナビゲーターをインストールしたドライブに十分な空き容量があることを確認してください。	-			
静止画がモザイク状になる	・小さな画像を読み込んで拡大して表示すると、モザイク状になります。 ・画質(JPEG 品質)を低く設定して保存または形式変更すると、モザイク状になります。				
パソコンの色がおかしい	「ディスプレイ」のプロパティで 256 色以下に設定していると正常に表示されません。				
映像の動作が不自然になる	お使いのパソコンのハードウェア構成と性能、再生テープの 状態によって、なめらかに表示できないことがあります。	-			
アプリケーションの使用中に不具 合が生じた	パソコンを再起動してください。	-			
ファイルの情報表示などに、正し い作成日が表示されない	撮影したときに作成日が入っていないファイルは、作成日が 正しく表示されません	-			
ImageMixer のインストール中に エラーが発生した	図のエラー画面が表示された場合は、「OK」ボタンを押すとインストールを完了できます。 Windows Digital Rights Management Client Update **Command line option syntax error. Type Command /? for Help.	P.78			



こんなときは

こんなとき	ご確認ください			
フォト・ナビゲーターで「メール 添付」機能が動作しない	 Outlook Express をお使いの場合は、Internet Explorer 5.5以降へバージョンアップ(標準インストール)してください。 メールソフトによっては、「MAPI クライアントに設定」または「MAPI アプリケーションから使う」などの設定が必要になる場合があります。 			
ImageMixer で画像変換や編集などができない(Macintosh)	ImageMixerのメモリの割り当てを増やしてください。			
ImageMixer で、操作中に音や画 像がでない(Windows® XP)	Windows®とImageMixerの各種設定を変更してください。 それでも改善されない場合は、お使いのパソコンに搭載している各種ハードウェアのドライバをWindows®XPに対応した最新版にアップデートしてください。最新版のドライバは、各ハードウェアメーカーのホームページからダウンロードしてください。			
「新しいハードウェアの検出ウィ ザ ー ド 」 が 表 示 さ れ た (Windows® XP)	ケーブルを取りはずし、ドライバをインストールしたときに接続した端子に接続し直してください。			
バソコンが節電状態から復帰しな い	 ケーブル (USBケーブル、DVケーブル)を取りはずし、 パソコンを再起動してください。 上記のケーブルを接続しているときは、節電機能(サスペンド、レジューム、スリープなど)をオフにしてください。 	_		

五十音順索引

英数字	■ は ■
CD-ROM · · · · · · 118	ピクセラ ・・・・・・・・・・・65
DirectX77, 100	フォト・ナビゲーター ・・・・・・39
DV ケーブル ········62, 91	ヘルプ49, 65
G.726 デコーダ · · · · · · · · · 17, 70	
IEEE1394端子 ······62	■ ま■
ImageMixer · · · · · · 61	メモリーカード24, 35
Title converter · · · · · · · 51	Ď
USB ビデオストリーミング	 リアルタイム取り込み ····· 74
ドライバ ・・・・・・・・73, 103, 122	77 TAN 3 (20)
USBマスストレージクラス	
ドライバ14, 42, 67, 121	
Video CD94	
Windows® Messenger ·····111	
Windows® NetMeeting® · · · · · · · 107	
■あ ■	
アルバム49, 64, 92	
インターネット TV 電話 · · · · · · · · · 97	
-	
かり	
活用方法6	
さ	
静止画 ·····24, 29, 35, 38, 49, 56, 92	
素材画像の配置58	
た	
タイトル・・・・・・・・49, 51, 118	
著作権・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
動画 · · · · · · · 24, 30, 35, 38, 49, 84, 93	
■ な ■	
抜き部分の表示色 · · · · · · · · 58	

お問い合わせの際は

ご連絡していただきたい内容

電話またはEメールでお問い合わせの際は、下記内容をお伝えください。なお、Eメールの場合は、ビクターホームページの「お問い合わせ・サポート情報」をクリックしてください。 《ビクターホームページ:http://www.jvc-victor.co.jp/》

ご利用のビデオカメラ		G	iR-DV5	5000, GR-DV900K, GR-DV700K ○印で囲んでください。
故障の状況				
エラーメッセージの内容				
	メーカー名			
	機種名			□デスクトップ □ノート
パソコン	CPU			
! 기	os			
	メモリ容量		MB	
	ハードディスク空き容量		MB	
お	買い上げ日	年	月	日
お	名 前			
ご	住 所			
電話番号		()	-
フ:	アックス番号	()	-

ご質問の内容によっては回答までにお時間がかかることがありますので、あらかじめご了承ください。なお弊社(日本 ビクター)では、ご使用のコンピュータについての基本的な操作方法、OS、他のアプリケーション、ドライバーの仕様 やその動作に関する事項などについては、一切お答えできません。

ImageMixer に関するお問い合わせ先

ImageMixer のご使用方法、ご質問、ご相談につきましては、下記のユーザーサポートセンターまでお問い合わせください。

株式会社 ピクセラ ユーザーサポートセンター

住所 〒 590-0985 大阪府堺市戎島町 4-45-1 ポルタスセンタービル

Phone 072-224-0181

受付時間 10:00~13:00、14:00~17:00(年末年始、祝祭日、所定定休日を除く)

Fax 072-224-7177


受付時間 24 時間受付

メールでのサポートは行っておりません。ご質問や操作方法に関するお問い合わせは、ユーザーサポートセンターまでお電話か FAX にてご連絡ください。

ピクセラホームページ: http://www.imageMixer.com/







製品についてのご相談や修理のご依頼は

お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記のご相談窓口にご相談ください。

修理などのアフターサービスに関するご相談 **ビクターサービスエンジニアリング** 本製品についての技術的なお問い合わせは **DVご相談窓口**

アクセサリーキットに付属の 「ビクターサービス窓口案内」をご覧ください。

電話: (045)450-2770

お買い物情報や製品についての全般的なご相談

お客様ご相談センター

東京 電話: (03) 5684-9311

Fax: (03) 5684-9317

〒113-0033 東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル

大阪 電話: (06) 6765-4161

Fax: (06) 6765-4891

〒550-0013 大阪市西区新町3-1-31 新町レナウンビル

ビクターホームページ http://www.jvc-victor.co.jp/

日本ビクター株式会社

AV & マルチメディアカンパニー 〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12